
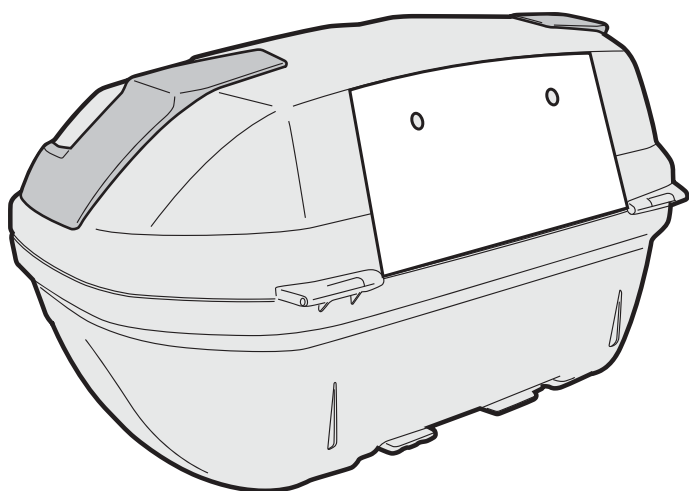


**GIVI**<sup>®</sup>**art. E131****SCHIENALINO PER B47  
BACKREST FOR B47  
DOSSERET POUR B47  
BEIFAHRRER-RÜCKENLEHNE FÜR B47  
RESPALDO PARA B47**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
BAUENLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE**1****SCHIENALINO**  
BACKREST  
DOSSERET  
BEIFAHRRER-RÜCKENLEHNE  
RESPALDO**Q.TY n.1****2****VITE TL M6x20mm**  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO**Q.TY n.2****3****RONDELLA IN GOMMA**  
Z267  
RUBBER WASHER  
RONDELLE EN CAOUTCHOUC  
GUMMI SCHEIBE  
ARANDELA DE GOMA**Q.TY n.2****ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO**

RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E POSIZIONARE LA DIMA SUL COPERCHIO  
FORARE NEI 2 PUNTI, PUNTA DA UTILIZZARE Ø6,5 mm, SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON UNA PUNTA DI DIAMETRO MINORE

**INSTRUCTION FOR COVER DRILLING**

CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE ON THE COVER TOP LID, DRILL IN THE 2 POINTS, BIT TO USE: DIAM 6,5mm, WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH A SMALLER DIAM BIT

**INSTRUCTION POUR LE PERCAGE DU COVERCLE**


DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE SUR LE COVERCLE  
PERCER OU LI Y A LES 2 POINTS, POINT A UTILISER: DIAM. 6,5mm ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC UNE MECHE DE DIAM. PLUS PETITE


**BAUANLEITUNG FÜR DAS DURCHBORHEN DES KOFFERDECKELS:**

SCHNEIDEN SIE AUF DER GESTRICHELTEN LINIE IN DEM DECKEL BOHREN SIE AUF DIE 2 PUNKTE(BOHRERSPITZE 6,5mm) WIR EMPFEHLEN ZUEST EINE KLEINERE BOHREESPITZE ZU BENUTZEN

**INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AGUJEROS:**

CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS Y PONER LA PLANTILLA EN AL MALETA EN EL INTERIOR DE LA SOPRATAPA  
AGUJEREAR LOS 2 PUNTOS, USANDO UN DIAMETRO DE 6,5mm.  
ACONSEJAMOS REALIZAR LOS AGUJEROS PRIMERO CON UN DIAMETRO MAS PEQUEÑO

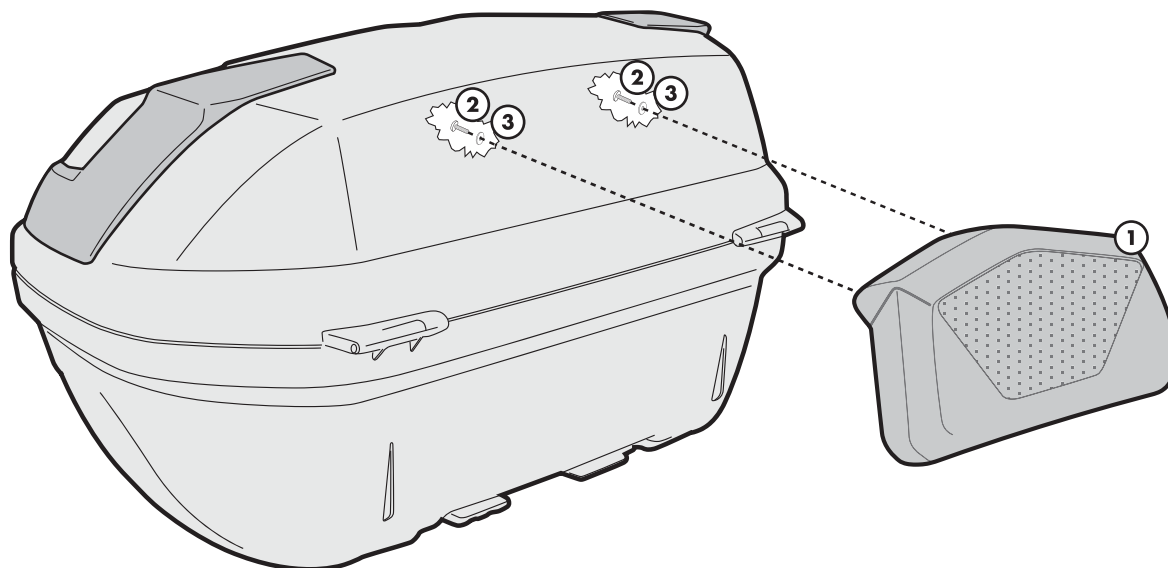

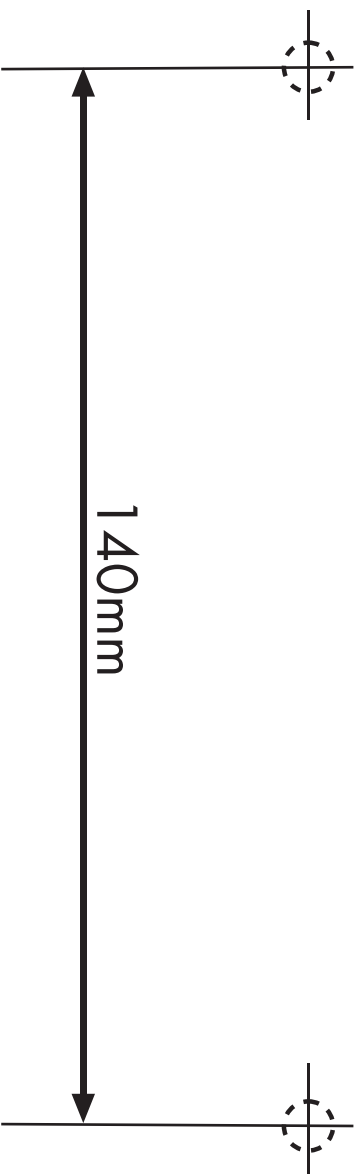

PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA DIMA CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE  
BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND  
AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE  
BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAß DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICHT  
ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE

