

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA X-ADV

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

630999 00 01 schwarz/black



Die Montage ist nur in Verbindung mit einem H&B Alu-/Easy- oder Minirack (652/661/660999) oder dem optional erhältlichen Soziushaltegriff 4219999 möglich. Die Original Haltegriffe entfallen.

Mounting is only possible in conjunction with an H&B Alu-/Easy or Minirack (652/661/660999) or the optionally available railing 4219999. The original handles are obsolete.

INHALT CONTENTS


2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700009863	Haltestrebe vorne links
1x	700009864	Haltestrebe vorne rechts
1x	700009865	Haltestrebe hinten links
1x	700009866	Haltestrebe hinten rechts
1x	700009867	Schraubensatz

1x Hitzeschutzblech
2x Linsenschraube M8x30
2x Linsenschraube M8x35
8x Sechskantschraube M6x16
8x U- Scheibe ø6,4
2x U- Scheibe ø8,4
2x Aludistanz Ø18xØ9x7mm
2x Aludistanz Ø25xØ9x10mm
2x Karosseriescheibe Ø8,4xØ25

C-Bow black
Adapter front left
Adapter front right
Adapter rear left
Adapter rear right
Screw kit

Heat protection plate
Filister head screw M8x30
Filister head screw M8x35
Hexagon bolt M6x16
Washer ø6,4
Washer ø8,4
Alu spacer Ø18xØ9x7mm
Alu spacer Ø25xØ9x10mm
Body washer Ø8,4xØ25

Kombiniert mit Soziushaltegriff
Combined with Railing

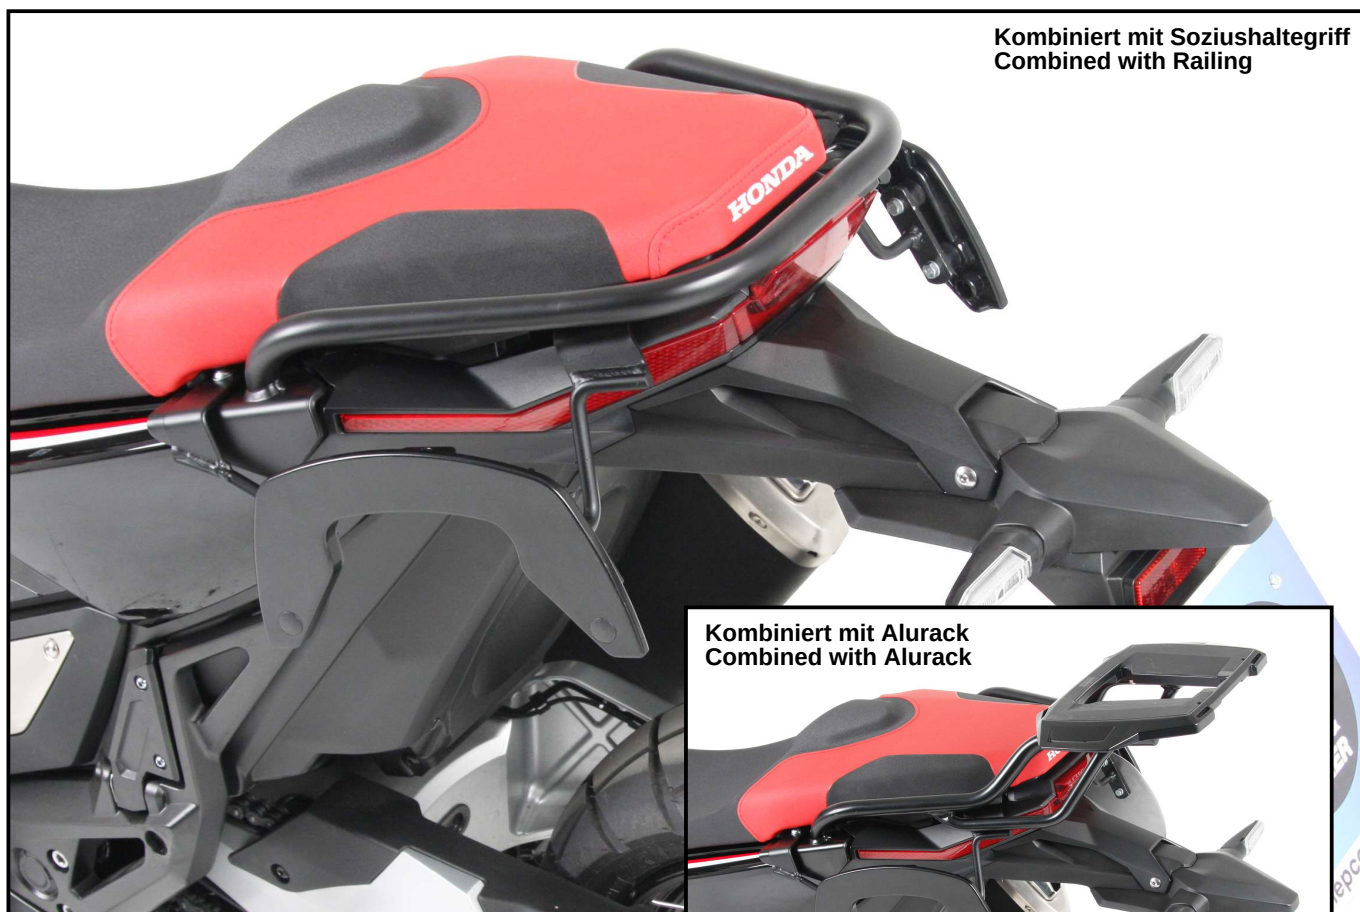

Kombiniert mit Alurack
Combined with Alurack



DE Baubreite 500 mm
GB Width: 500 mm

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA X-ADV

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

630999 00 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

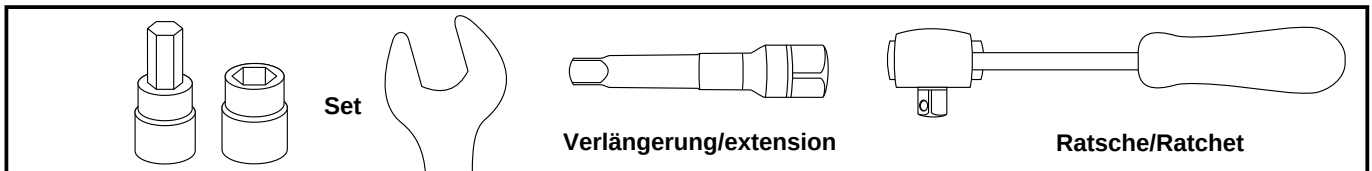

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING


Sitzbank hochklappen. Die Original Haltegriffe entfernen, diese sowie deren Schrauben entfallen.

Die Aludistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 10 \text{ mm}$ vorne und die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7 \text{ mm}$ hinten mit etwas beidseitigem Klebeband auf den nun freien Gewindebohrungen fixieren.

Fold the seat up. Dismantle the original grab rails - rail and screws are obsolete.

Fix the alu spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 10 \text{ mm}$ at the front and the spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7 \text{ mm}$ at the back with some double-sided adhesive tape on the now free tapped holes.

1

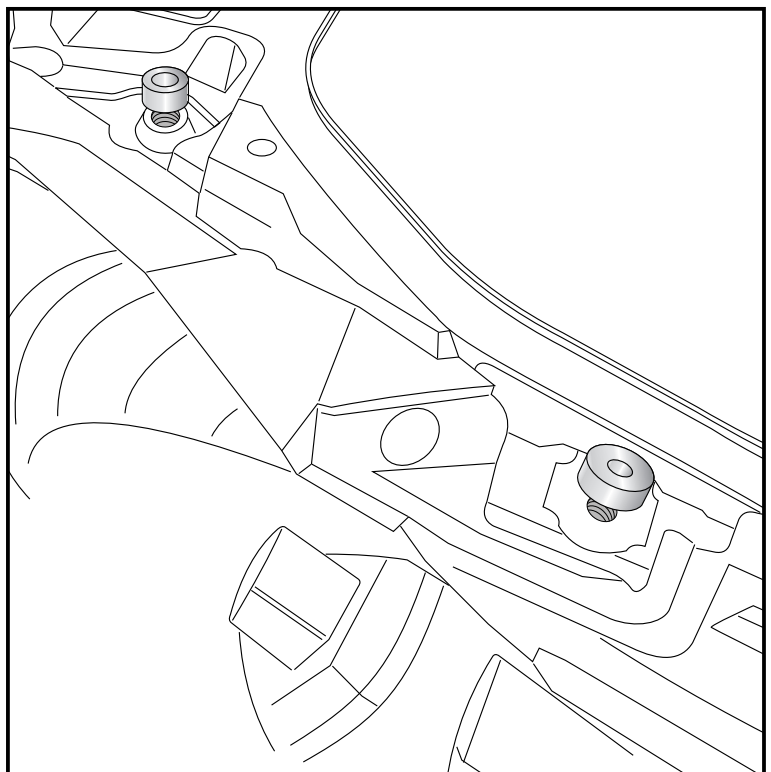

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA X-ADV

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

630999 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow Adapter rechts/links vorne:


Die Montage erfolgt zusammen mit dem Alu-/Easy-/ Minirack oder des Soziushaltegriffs mit den Linsenkopfschrauben M8x35 und U-Scheibe Ø8,4.

Fastening of the C-Bow adapter right/left front:

With filister head screws M8x35 and washers Ø8,4 together with the rack or the railing.



2

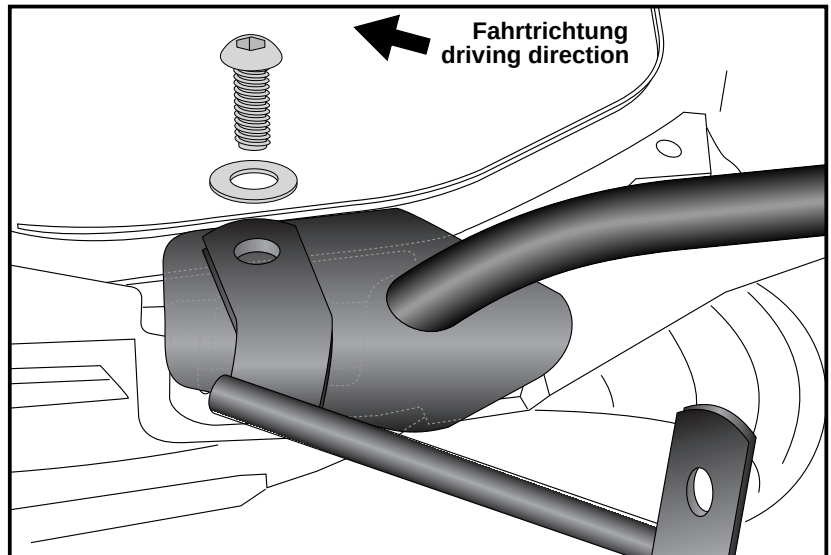


Montage der C-Bow Adapter rechts/links hinten:


Den Halter zwischen Soziushaltegriff bzw. Gepäckbrücke und fixierter Aludistanz fügen und gemeinsam mit der Linsen-schraube M8x30 sowie Karosserie-scheibe Ø8,4xØ25 verschrauben.

Fastening of the C-Bow adapter right/left rear:

position the adapter between the railing or rear rack and the fixed alu spacer and screw it together with the filister screw M8x30 and the body washer Ø8,4xØ25.



3

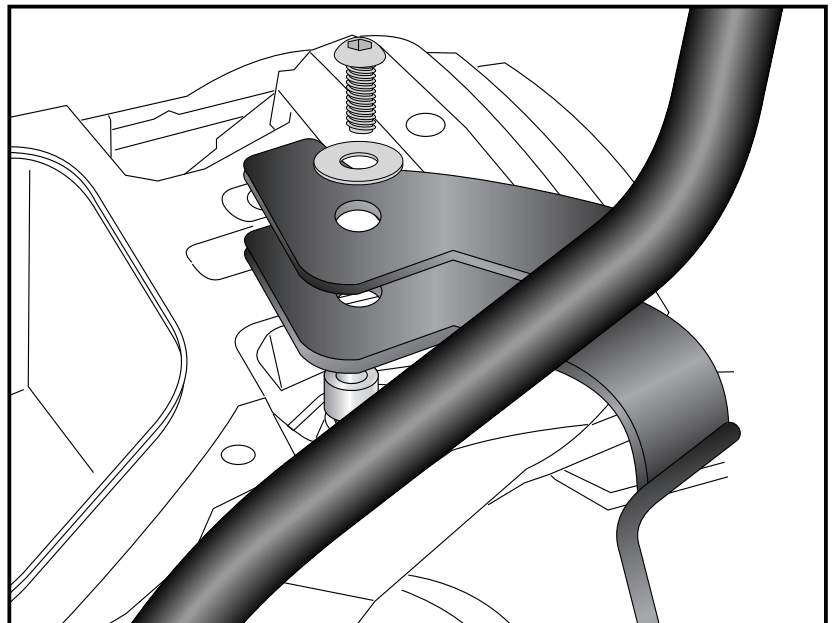


Montage des C-Bows links:

An den montierten Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left:
at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers Ø6,4.



4

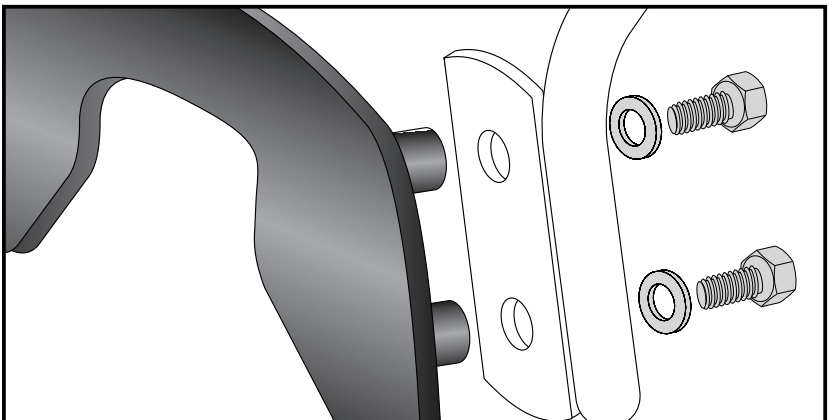

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA X-ADV

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

630999 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des C-Bows rechts:

An den montierten Adaptern zusammen
mit dem Hitzeschutzblech.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows right:

at the adapters together with the heat
protection plate with hexagon bolts
M6 x 16 and washers Ø6,4.




4x

4x



5

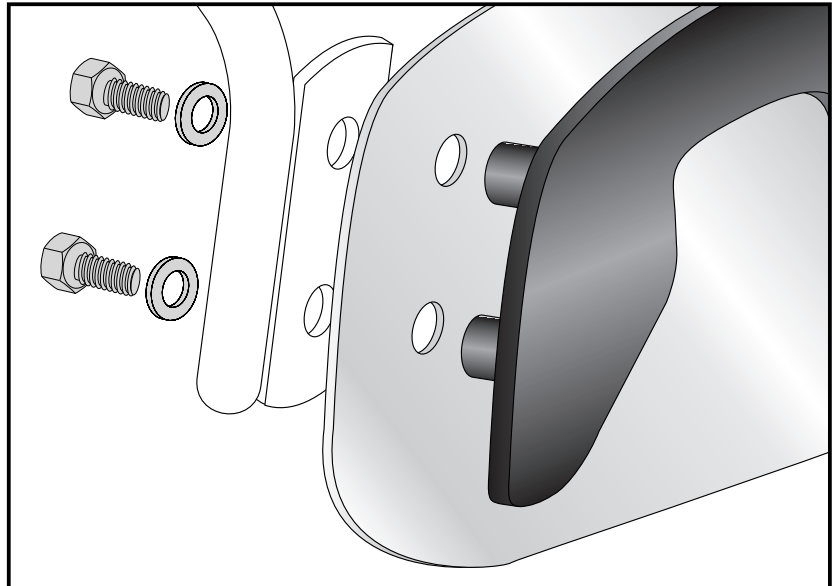

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

653999 00 01	Kofferträger / Side carrier
652999 01 01	Alurack
661999 01 01	Easyrack
660999 01 01	Minirack
501999 00 01	Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black
4212999 00 01	Griffschutz / Handle protection
4211999 00 91	Seitenständerplatte/Side stand enlargement
410999 00 01	Fenderguard
503999 00 01	Frontschutzbügel/Front guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de