

KTM 890 Duke R / L

2020-

Artikel Nr.: / Item-no.:

6617602 01 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527602 01 01 schwarz/black



KTM 790 Duke

2018-

Artikel Nr.: / Item-no.:

6617569 01 01 schwarz/black

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527569 01 01 schwarz/black



- 1x 700010061 Rohradapter links
- 1x 700010062 Rohradapter rechts
- 1x 700010063 Schraubensatz:

- 4x Linsenschraube M8x65
- 4x Zylinderschraube M6x20
- 4x Zylinderschraube M6x12
- 4x Selbstsichernde Mutter M6
- 4x Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
- 4x U-Scheibe ø6,4
- 4x U-Scheibe ø8,4
- 2x Aludistanz ø15xø9x20mm
- 2x Aludistanz ø15xø9x25mm

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alurack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alurack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

- 1x 700010061 Tube adapter left
- 1x 700010062 Tube adapter right
- 1x 700010063 Screw kit:

- 4x filister head screw M8x65
- 4x allen screw M6x20
- 4x allen screw M6x12
- 4x self lock nut M6
- 4x special washer 20x20x ø6,4
- 4x washer ø6,4
- 4x washer ø8,4
- 2x alu spacer ø15xø9x20mm
- 2x alu spacer ø15xø9x25mm

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alurack
- 1x 799.902HB bow for Alurack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right




Easyrack



Alurack

290518/210618/270820/090222

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

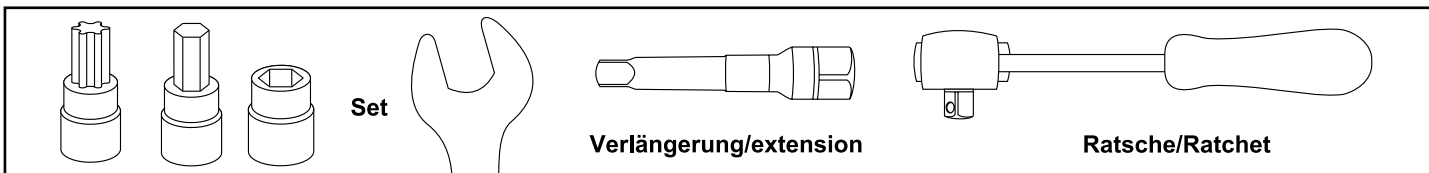

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
 Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Jeweils die beiden Schrauben rechts und links unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.
 Sollte der Soziushaltegriff montiert sein, so entfällt dieser.
 Remove the two screws on the right and left under the seat bench - screws are obsolete.
 If the pillion grab handle is mounted, it is obsolete.

Vorbereitung des Aluracks:



Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.

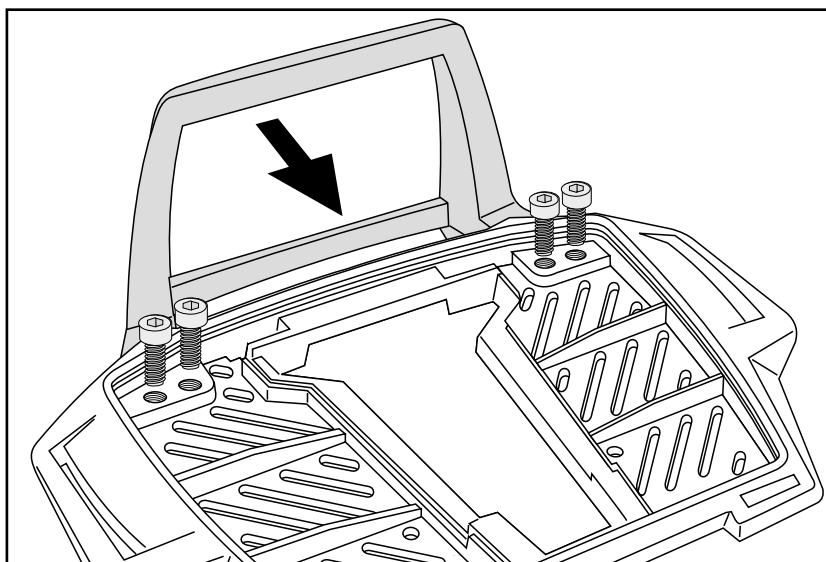

4x

Montage der Rohradapter rechts/links:

VORNE: ①

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x65 und U-Scheiben ø8,4. Zwischen Rohradapter und Rahmen die Aludistanzen Ø15xØ9x20mm fügen.

HINTEN: ②

Mit den Linsenschrauben M8x65 und U-Scheiben ø8,4.

Zwischen Rohradapter und Rahmen die Aludistanzen Ø15xØ9x25mm fügen.

Bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow entfallen die Aludistanzen auf der linken Seite.

Fastening of the tube adapters right/left:

FRONT: ①



With filister head screws M8x65 and washers ø8,4 in the free threads. Add alu spacers Ø15xØ9x20mm between adapter and frame.

REAR: ②

With filister head screws M8x65 and washers ø8,4. Add alu spacers Ø15xØ9x25mm between adapter and frame.

When mounted together with the C-Bow holder, the alu spacers on the left side are obsolete.

1

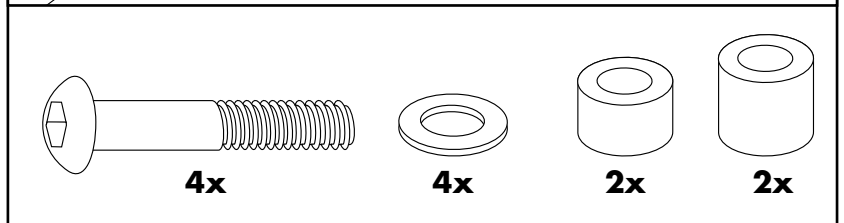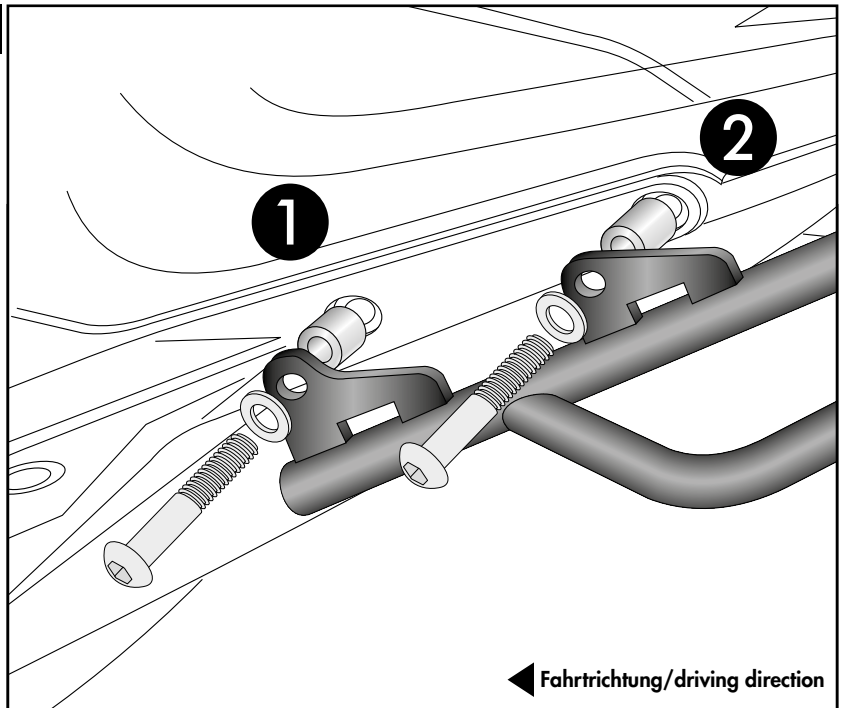

Montage des Easyracks:



Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

2

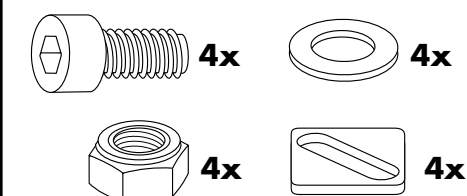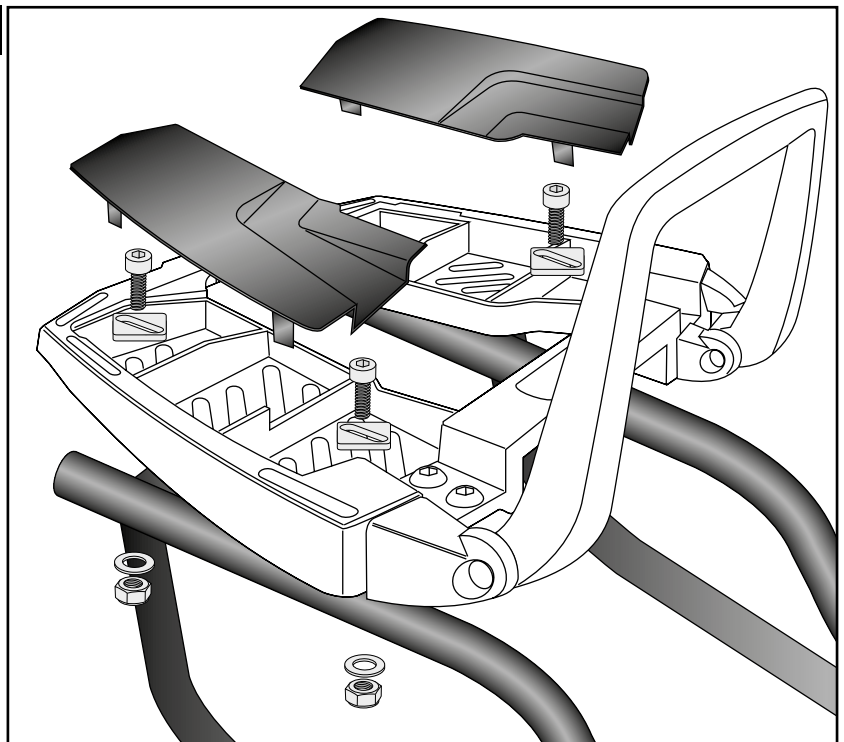


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

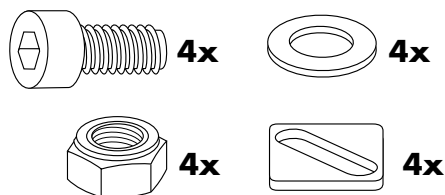

3

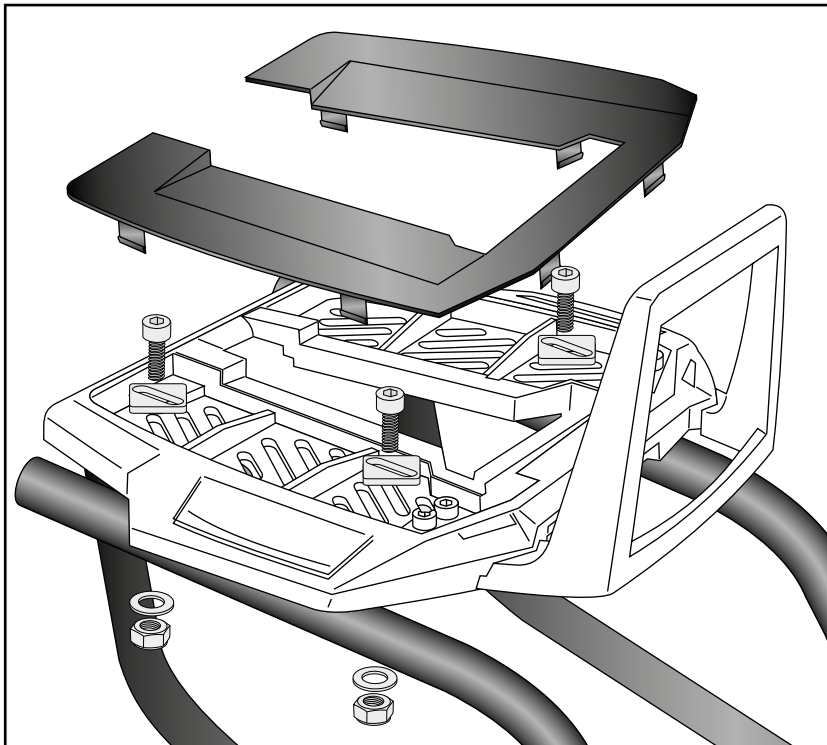

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.



Bei langen Autobahnfahrten entsteht durch die Auspuffsituation ein enormer Hitzestau, der zum Schmelzen vom Topcasekunststoff oder anderen Gepäckstücken führen kann. Wir empfehlen daher unbedingt die Verwendung unseres optionalen Hitzeschutzblechs Art.Nr.: 42247569 00 91/42247602 00 91

During long motorway journeys, the exhaust situation results in an enormous heat accumulation which can lead to melting of the top case plastic or other pieces of luggage. We therefore strongly recommend the use of our optional heat protection plate Product No.: 42247569 00 91/42247602 00 91

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

C-Bow Halter, einseitig / C-Bow holder, single-sided

Motorschutzbügel mit Protectionpad / Engine guard incl. Protection Pad

Motorschutzbügel mit Protectionpad orange / Engine guard incl. Protection Pad orange

Sporttrack

Tankring

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de