

GRUNDTRÄGER FÜR PALETTENTOPCASE BASE CARRIER FOR PALLET TOP CASE



PIAGGIO MP3 310 / Sport

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6557674 01 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700014489 Grundplatte
- 1x 700014490 Haltekralle hinten
- 1x 700014491 Schraubensatz:
 - 2 700014492 Halteblech links/rechts
 - 2 Senkschraube M6x18
 - 2 Senkschraube M6x40
 - 4 Zylinderschraube M6x20
 - 6 U-Scheibe Ø6,4
 - 6 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 Viereck-Scheibe 20x20xØ6,4
 - 4 Abdeckkappe M6 (M20466)
 - 2 Alu Distanz Ø13xØ7x22


Content

- 1x 700014489 Base plate
- 1x 700014490 Rear retaining claw
- 1x 700014491 Screw kit:
 - 2 700014492 Retaining plate left/right
 - 2 Countersunk screw M6x18
 - 2 Countersunk screw M6x40
 - 4 Allen screw M6x20
 - 6 Washer Ø6,4
 - 6 Self lock nut M6
 - 4 Special washer 20x20xØ6,4
 - 4 Cover cap M6 (M20466)
 - 2 Alu spacer Ø13xØ7x22


Benötigte Werkzeuge / Required tools




Schraubensicherung,
mittelfest /
Liquid thread locker,
medium strength



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Kombinierbar mit/ Can be combined with: C-Bow



Nur passend für Topcases inkl.
Topcasepalette: Orbit TC 54,
Journey TC 30, 40, 50



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Montageanleitung / Installation Instruction

1 Grundplatte vorne rechts/links: Base plate front right/left:

2x  M6x18


Noch nicht ganz festziehen.
Schraubensicherung verwenden.
Do not tighten completely.
Use threadlocker.

2 Grundplatte hinten rechts/links: Base plate rear right/left:


2x  M6x40

2x  Ø6,4

2x  M6

2x  Ø13xØ7x22

2x  M6

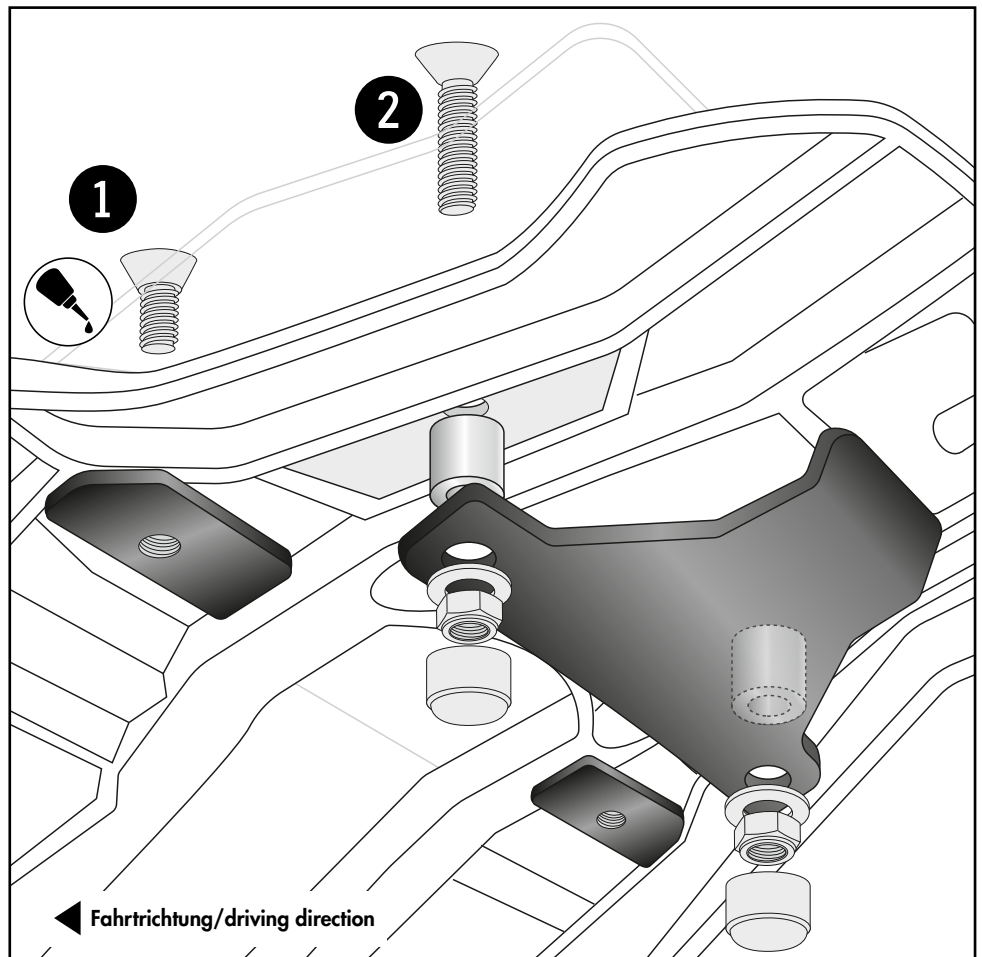





Darauf achten, dass die Haltekralle während dem Festschrauben in den Langlöchern auf Spannung gehalten wird.

Abschließend die vorderen Verschraubungspunkte festziehen.

Ensure that the retaining claw is kept under tension in the slotted holes during tightening.
Finally, tighten the front screw connection points.






Montageanleitung / Installation Instruction

Orbit TC 54 Palette:

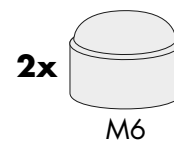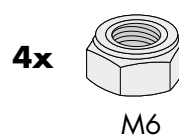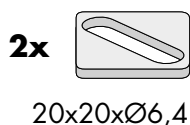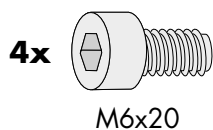

Auf die beiden hinteren Muttern die Abdeckkappen M6 drücken. Press the cover caps M6 onto the two rear nuts.

Journey TC 30/40/50 Palette:

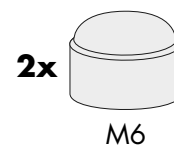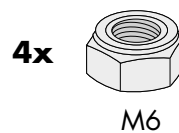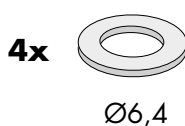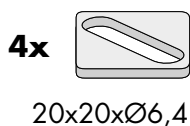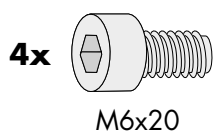

Auf die beiden vorderen Muttern die Abdeckkappen M6 drücken. Press the cover caps M6 onto the two front nuts.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de