




Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700015113 Rohradapter links
- 1x 700015114 Rohradapter rechts
- 1x 700015116 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x60
 - 2 Zylinderschraube M8x45
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x5


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700015113 Tube adapter left
- 1x 700015114 Tube adapter right
- 1x 700015116 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x60
 - 2 Allen screw M8x45
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x5


Benötigte Werkzeuge / Required tools

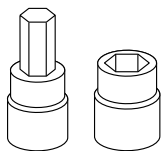


Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

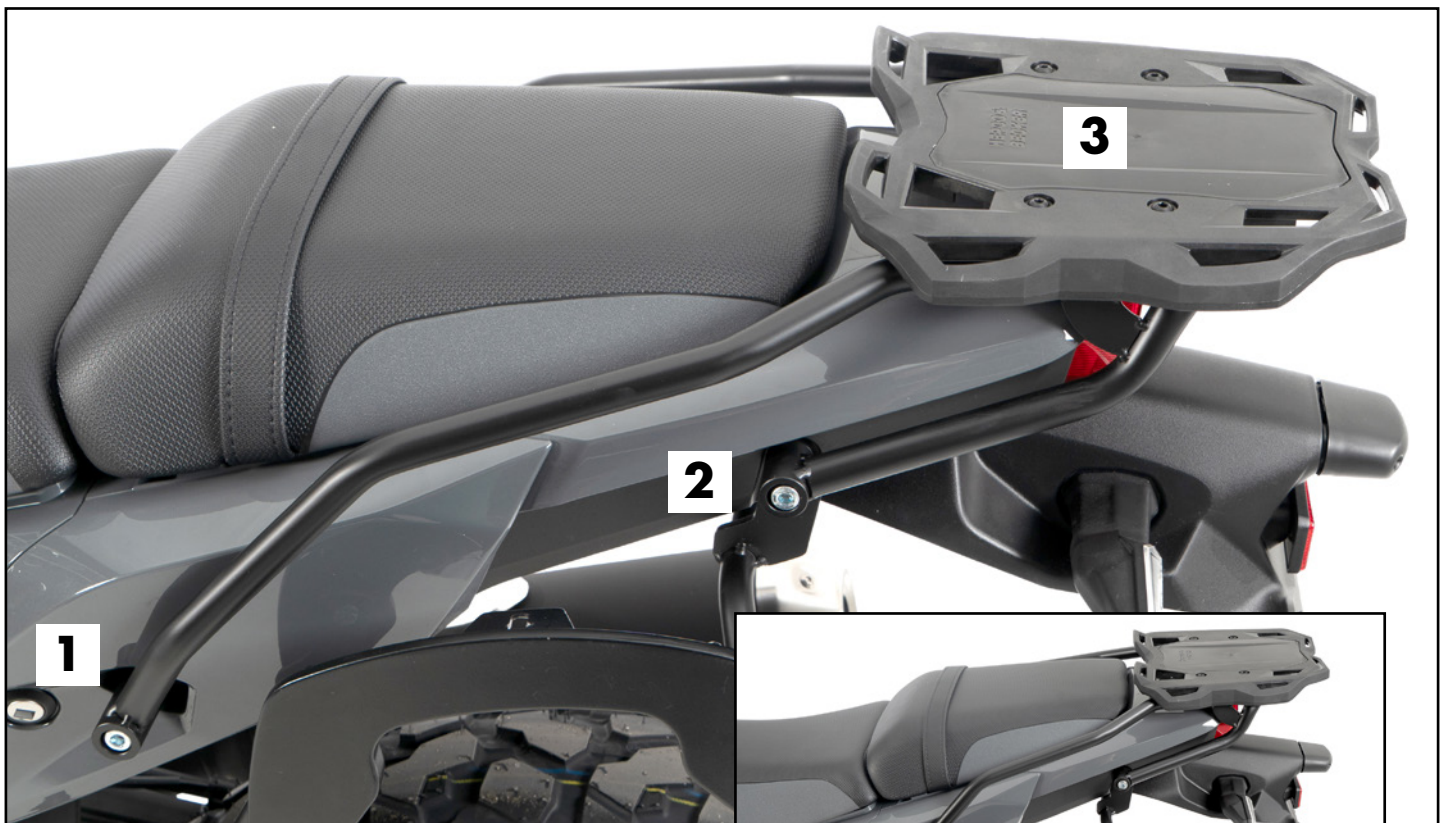

Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow 6302558

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Links und rechts jeweils die beiden Schrauben seitlich, unterhalb der Sitzbank entfernen, die abgesetzten Buchsen werden wiederverwendet.


Remove the two screws on either side, below the seat bench, the recessed sockets will be reused.

Montageanleitung / Installation instruction

Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:




1

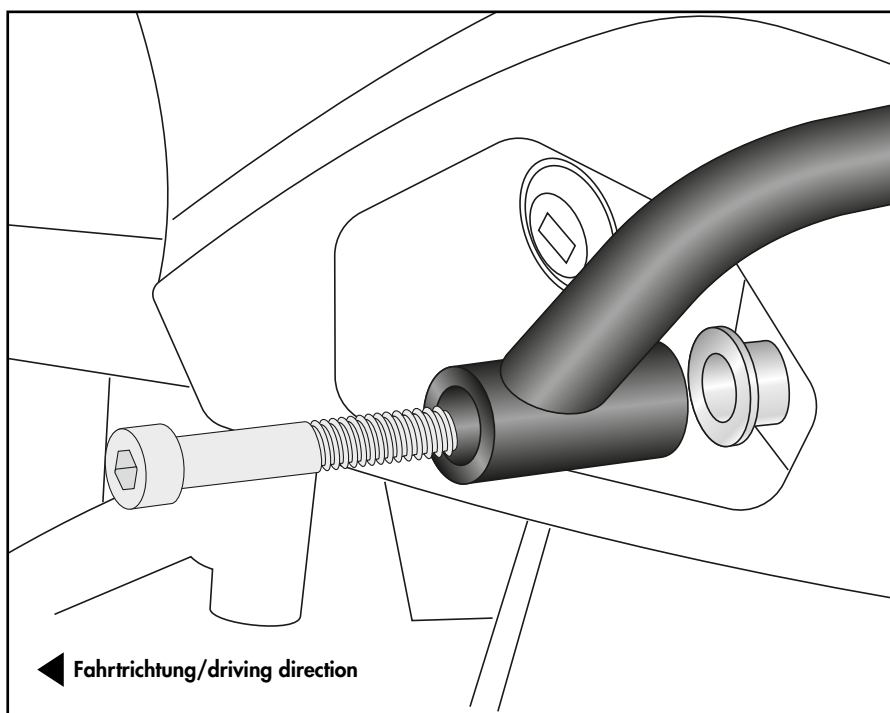

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter hinten rechts/links:
Tube adapters rear right/left:


2x  M8x45

2x  Original


2x  Ø18xØ9x5

Bei gemeinsamer Montage mit C-Bow
6302558 00 01 entfallen die Aludistanzen.
If installed together with the C-Bow
6302558 00 01, the alu spacers are not
required.


2

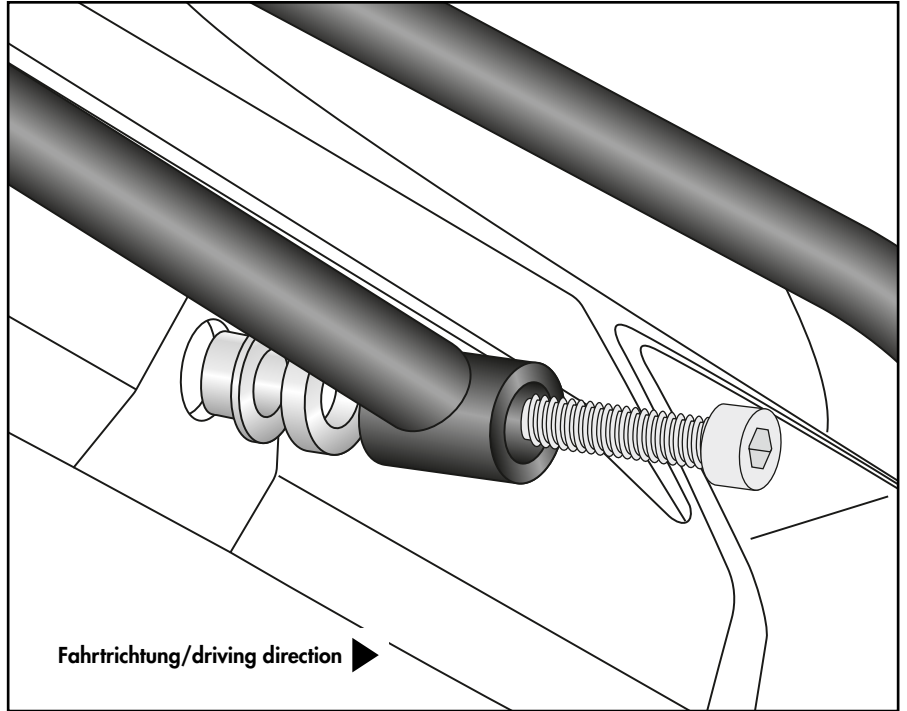


Smartrack:

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6

3

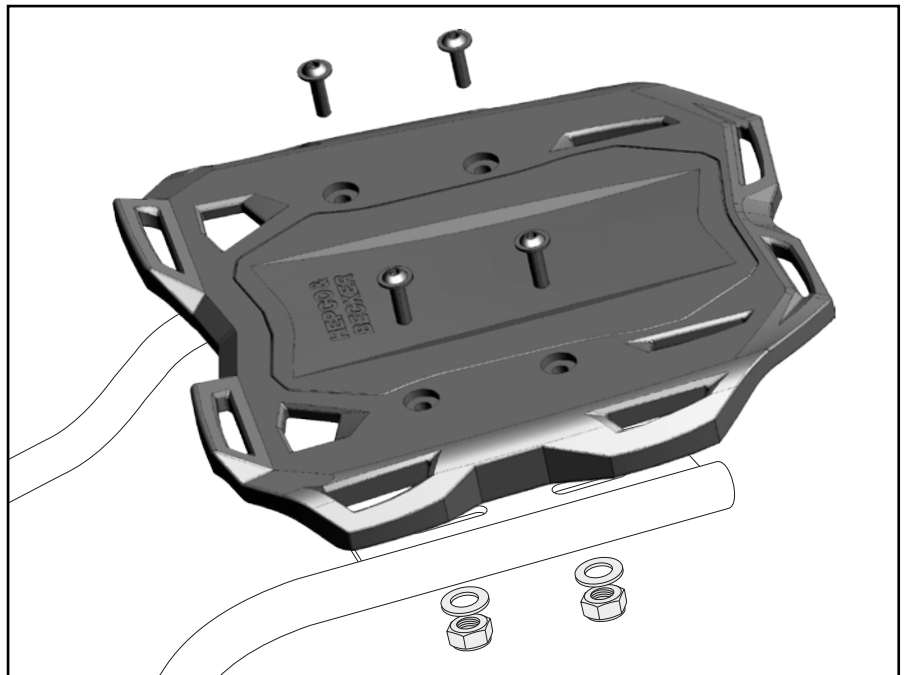

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de