

# AX1830

## Hard enduro skid plate

### Suzuki DR-Z400S-E

# Assembling instructions

## What's in the box ?

- 3 NE01-02-004 - TFHC 6x30mm screws
- 2 NE01-02-003 - TFHC 6x25mm screws
- 1 NE01-06-028 - TH 6x35mm screw
- 2 NE01-06-003 - TH 6x30mm screws
- 4 NE01-03-001 - M6 washers
- 4 NE01-04-003 - EM6F bolts
- 3 NE10-01-004 - Shouldered spacers
- 1 NE04-01-319 - Sticker
- 1 PM01-05-046 - Rear fixation (a)
- 1 PM01-05-042 - Front fixation 15mm (b)
- 1 PM01-05-041 - Central fixation 15mm (c)

The paper instructions may be limited, scan the QR code to watch the tutorial video online.


Approximate time of assembly: 15 minutes.



Skid plates are made to protect the vital components of your bike and does not have a «life warranty». If you notice a defect on your plate at reception, please write to [contact@axpracing.com](mailto:contact@axpracing.com)


Off-road riding involves significant stresses and risks of impact on the motorcycle and its components. AXP Racing products are designed to improve protection and durability; however, they cannot be considered a foolproof guarantee against damage. AXP Racing accepts no liability for damage resulting from use, impact, or misuse.

## Follow the steps

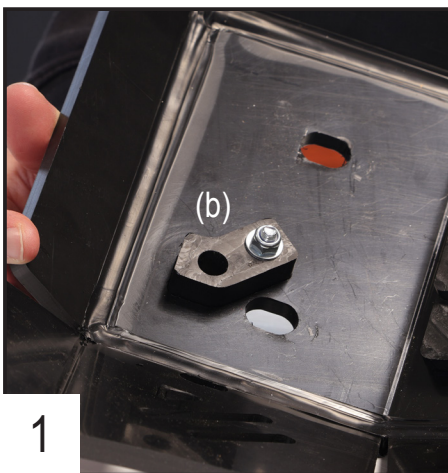


Place the front fixation in plastic using one TFHC 6x30mm screw + washer and bolt, then tighten.

Placez la fixation avant en utilisant une vis + rondelle et écrou.

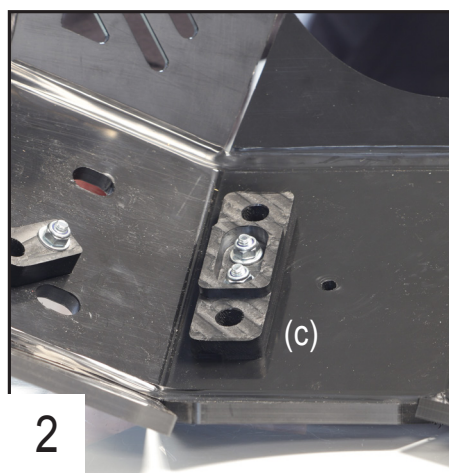


Place the central fixation using 2 TFHC 6x25mm screws + washers and bolts, then tighten.

Placez la fixation centrale en utilisant 2 vis + rondelles et écrous.

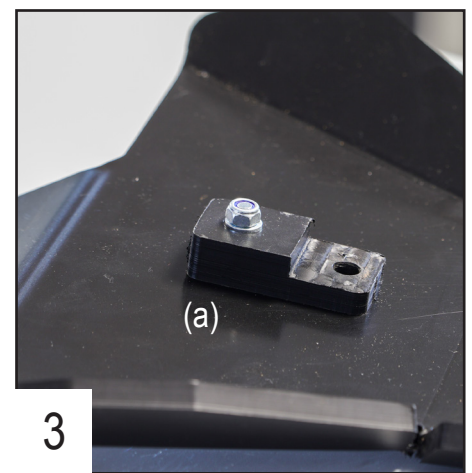


Place the rear part using one TFHC 6x30mm screw + washer and bolt, then tighten.

Placez la fixation arrière en utilisant une vis + rondelle et écrou.

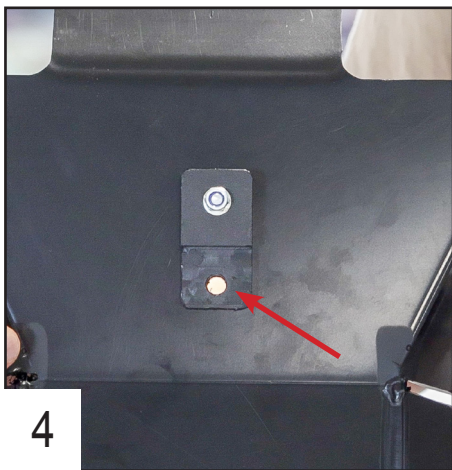

Make sure to align the two holes.

Alignez les deux trous du crochet arrière.

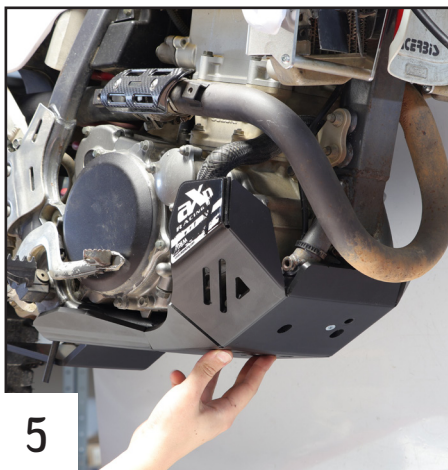

Place the plate under the bike and slide the hook on the tube's frame.

Placez le sabot en clipsant le crochet arrière sur le tube du cadre.




Place one TH 6x35mm screw + a shouldered ring in the front hole.

Placez une vis et une entretoise dans le trou avant.




Place 2 TH 6x30mm screws + shouldered rings in the holes under the frame.

Placez 2 vis et entretoises dans les trous sous le sabot.

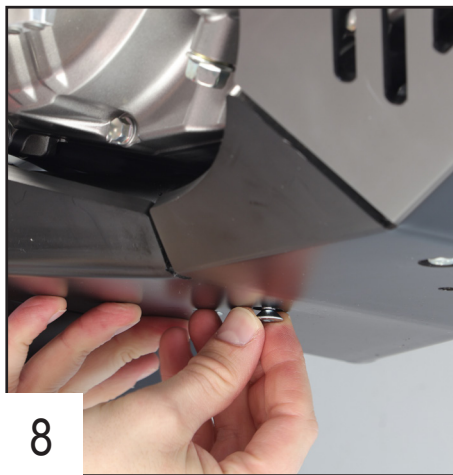


Place one TFHC 6x30mm screw at the rear of the plate.

Placez une vis à l'arrière du sabot.

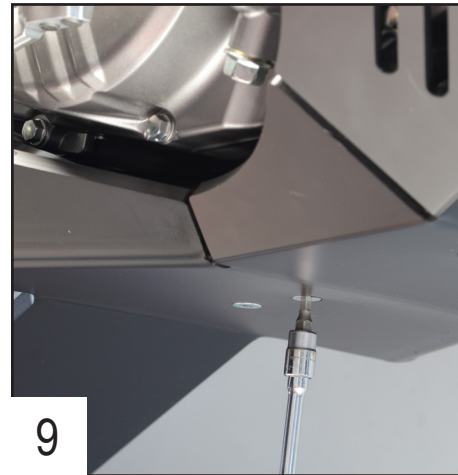


Tighten the rear screw.

Serrez la vis arrière.

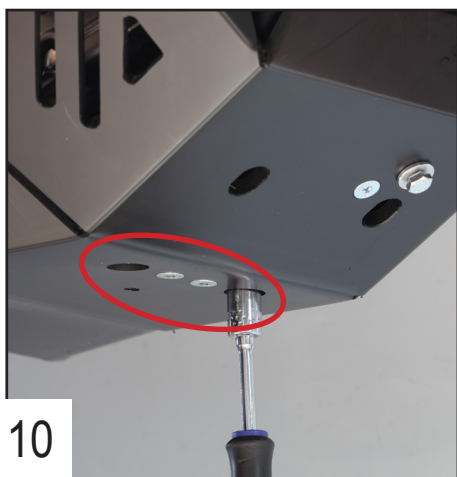

Tighten the front screws.  
Serrez les 2 vis à l'avant.

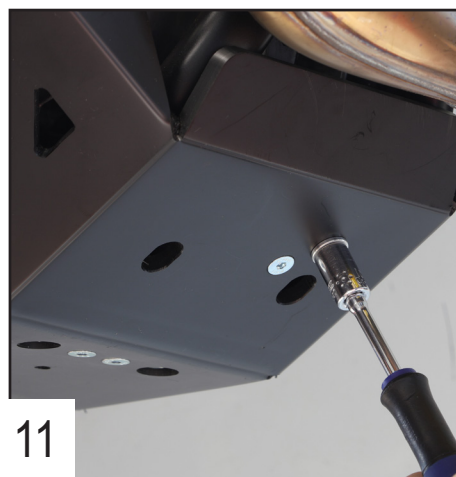

Tighten the upfront screw.  
Serrez la dernière vis à l'avant.

**You're  
all ready  
to ride !**