

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

CF MOTO 1000 MT-X

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

5017717 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700015258 Adapter links
1x 700015259 Adapter rechts
1x 700014979 Motorschutzbügel links
1x 700015257 Motorschutzbügel rechts
1x 700015260 Schraubensatz:



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Zylinderschraube M8x110 |
| 1 | Zylinderschraube M8x90 |
| 1 | Zylinderschraube M8x70 |
| 2 | Zylinderschraube M8x30 |
| 1 | Senkschraube M8x55 |
| 4 | Linsenschraube M8x20 |
| 2 | Zylinderschraube M6x25 |
| 5 | U-Scheibe Ø8,4 |
| 4 | U-Scheibe Ø8,4x3 |
| 2 | U-Scheibe Ø6,4x18 |
| 1 | Aludistanz gefräst |
| 1 | Aludistanz Ø15xØ9x35 |
| 2 | Aludistanz Ø15xØ9x7 |
| 2 | Aludistanz Ø16xØ9x31 |
| 1 | Aludistanz Ø30xØ9x16 schwarz |
| 1 | Aludistanz Ø30xØ9x36 schwarz |
| 1 | Kabelbinder klein |

Content


1x 700015258 Adapter left
1x 700015259 Adapter right
1x 700014979 Engine guard left
1x 700015257 Engine guard right
1x 700015260 Screw kit:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Allen screw M8x110 |
| 1 | Allen screw M8x90 |
| 1 | Allen screw M8x70 |
| 2 | Allen screw M8x30 |
| 1 | Countersunk screw M8x55 |
| 4 | Filister head screw M8x20 |
| 2 | Allen screw M6x25 |
| 5 | Washer Ø8,4 |
| 4 | Washer Ø8,4x3 |
| 2 | Washer Ø6,4x18 |
| 1 | Milled alu spacer |
| 1 | Alu spacer Ø15xØ9x35 |
| 2 | Alu spacer Ø15xØ9x7 |
| 2 | Alu spacer Ø16xØ9x31 |
| 1 | Alu spacer Ø30xØ9x16 black |
| 1 | Alu spacer Ø30xØ9x36 black |
| 1 | Cable tie small |

Benötigte Werkzeuge / Required tools

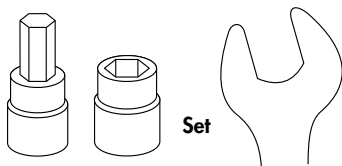

Verlängerung/extension

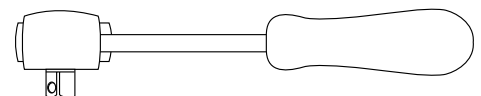



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

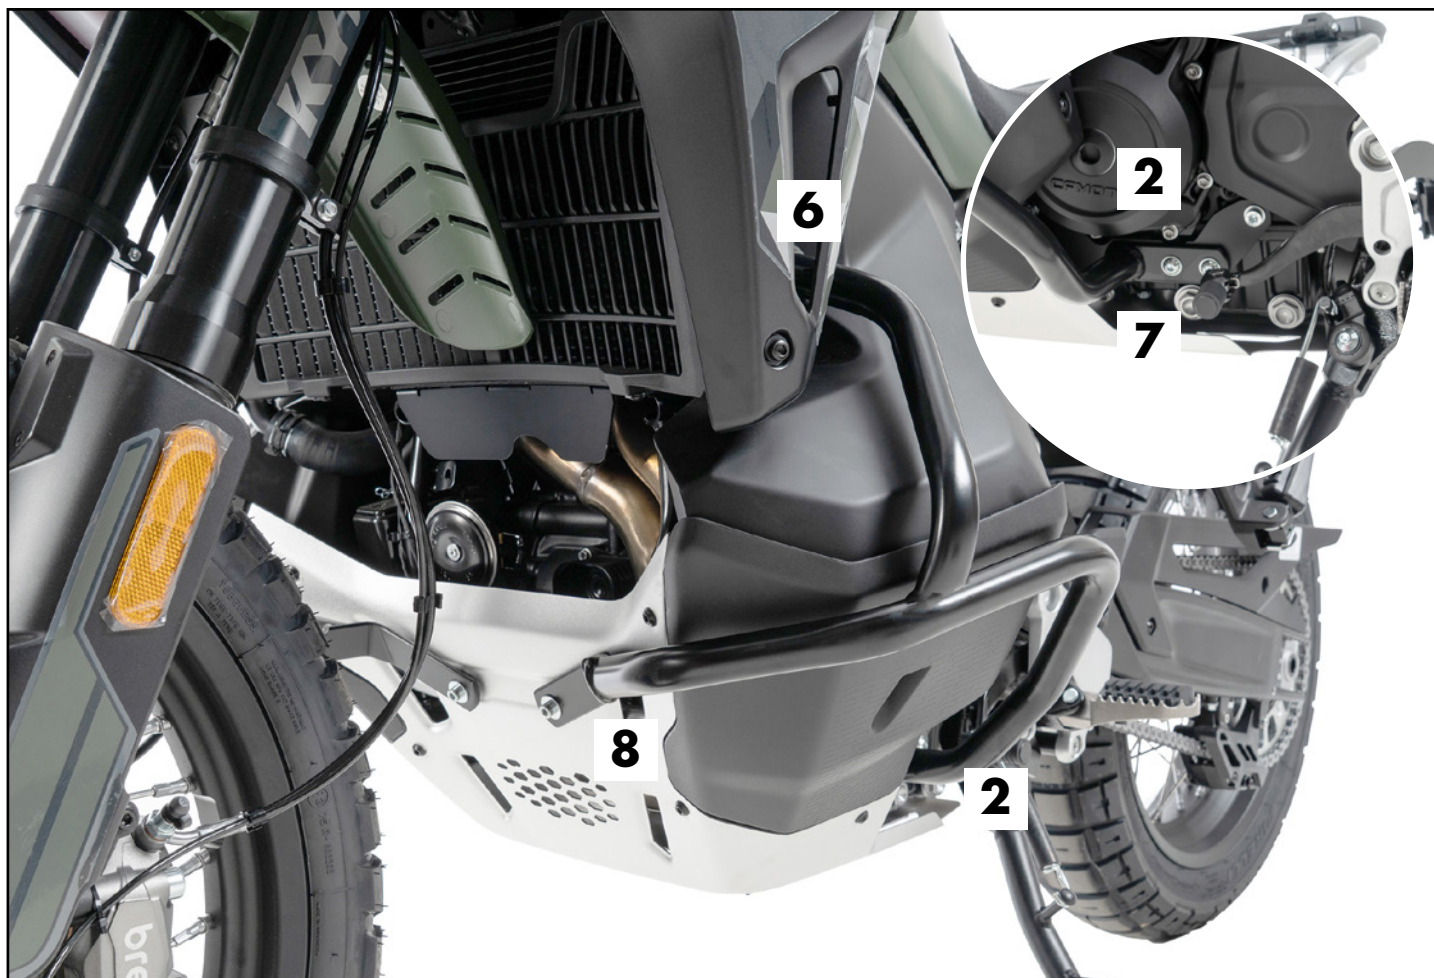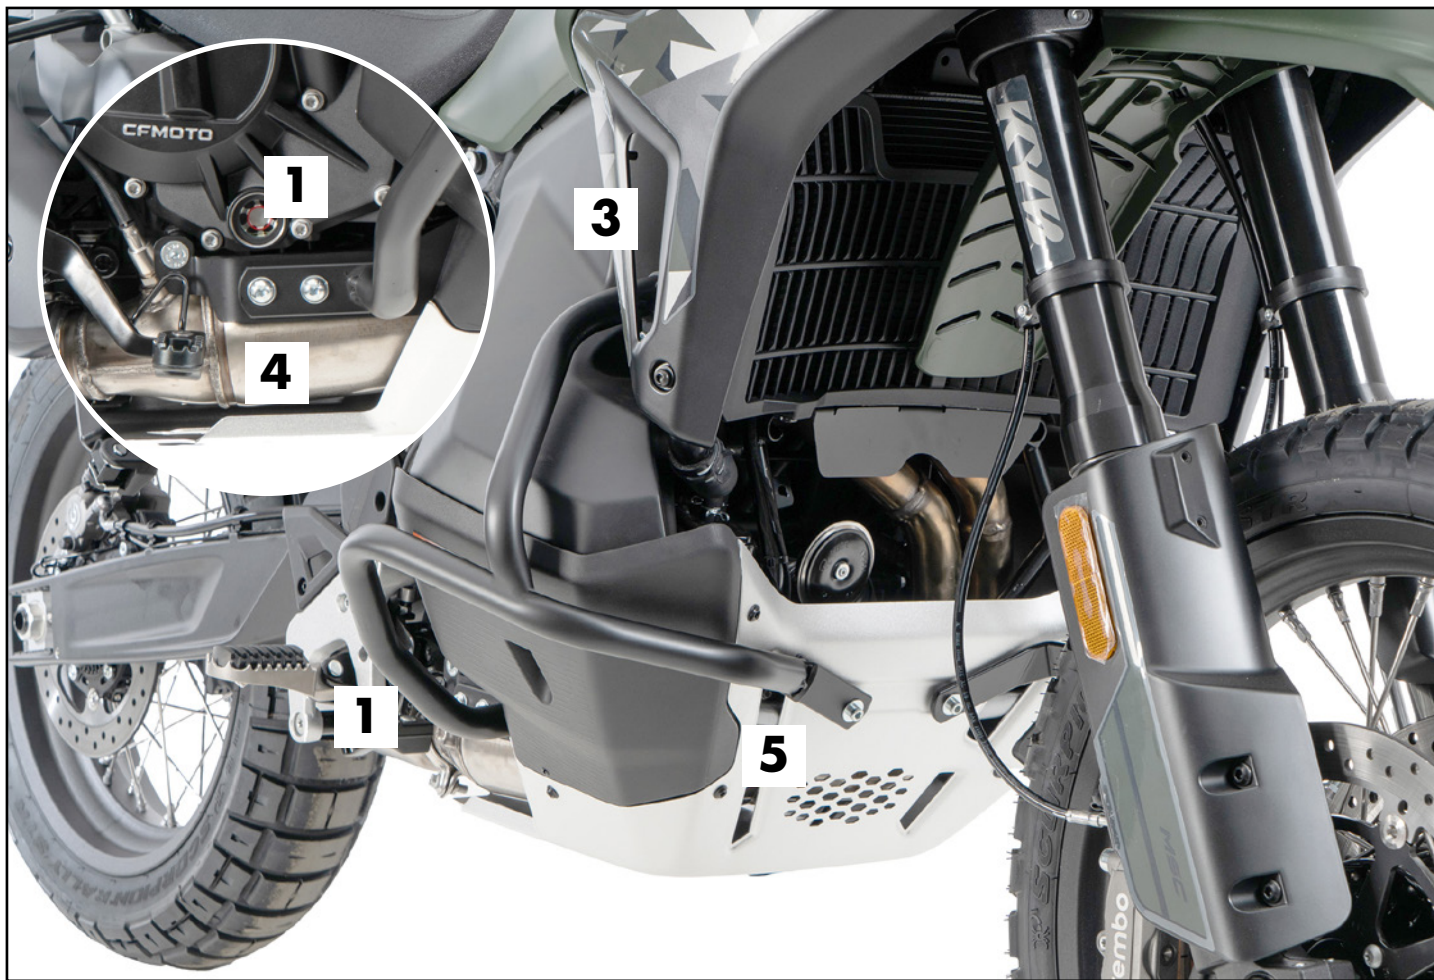

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Auf der rechten Seite beginnen.**
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.
Start on the right side.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Für eine bessere Zugänglichkeit, jeweils das untere Teil der Verkleidung entfernen (siehe Bild 1+2, weiße Pfeile).

For better accessibility, remove the lower part of the covers on both sides, all screws are omitted (see images 1+2, white arrows).

Rechts und links jeweils die Schraube hinter dem Kühler (Bild 3) sowie vorne die Schraube unter dem Kühler entfernen (Bild 1, schwarzer Pfeil).





Alle Schrauben entfallen.

Remove the screw behind the radiator (image 3) on the right and left and the screw under the radiator at the front (see images 1, black arrow).

All screws are omitted.

Links den vorderen Kunststoffstopfen inkl. Kabelbin-
der im Motorblock entfernen (Bild 4).


Remove the front plastic plug on the left, including
the cable tie, from the engine block (Figure 4).

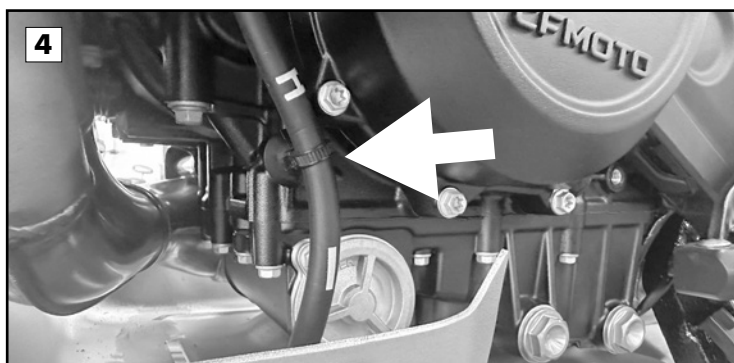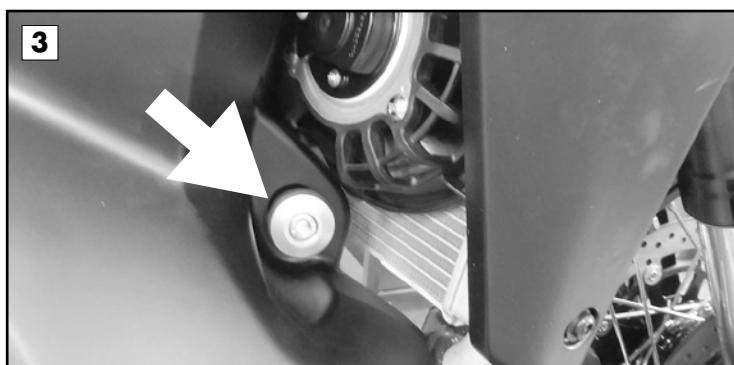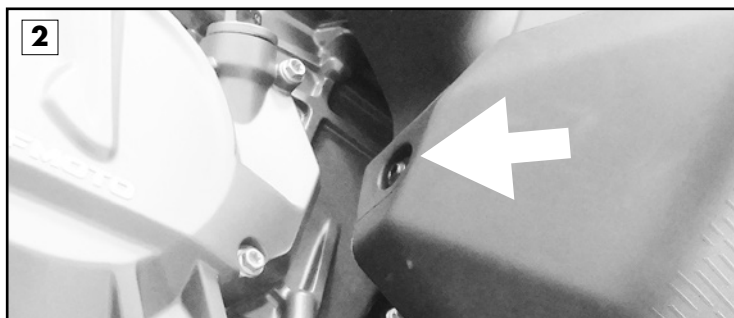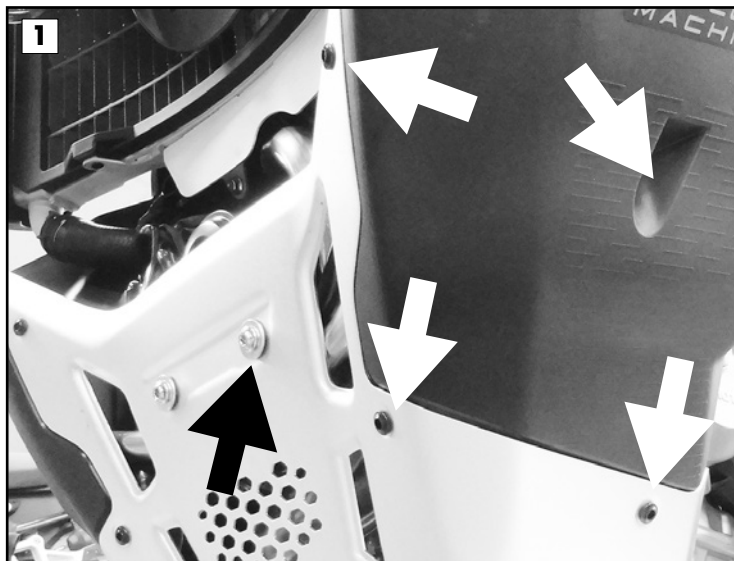


Montageanleitung / Installation Instruction

Adapter rechts/Adapter right:

Vorne/Front:

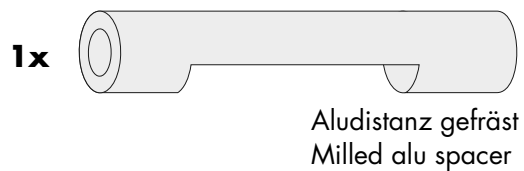



1

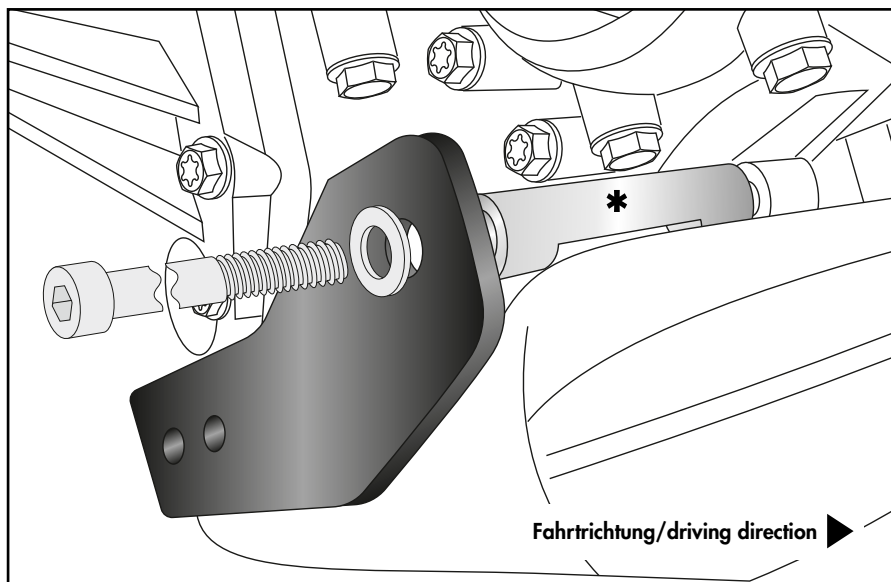

* Die Distanz so ausrichten, dass sie keine umliegenden Bauteile berührt!

* Position the spacer so that it does not touch any surrounding components!




Hinten/Rear:

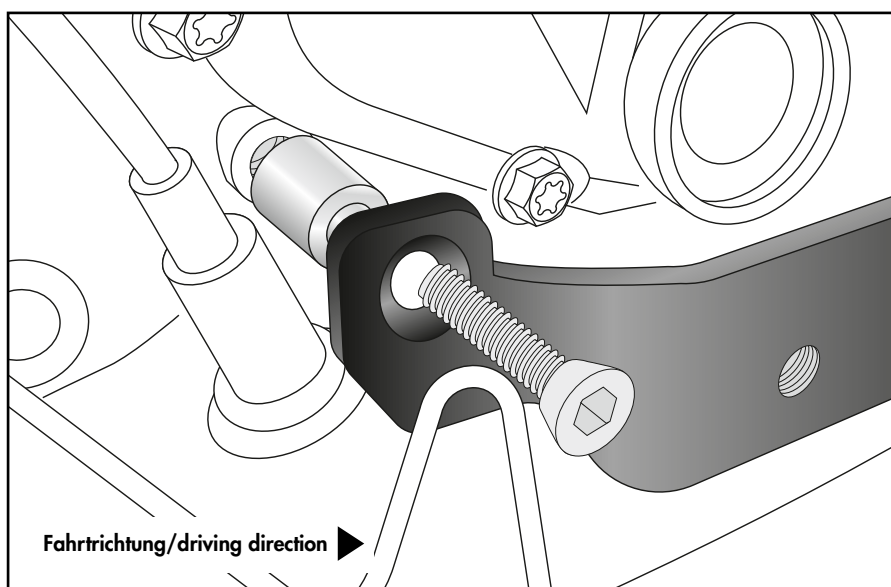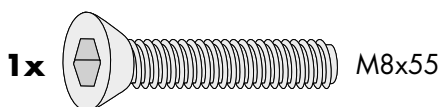

Montageanleitung / Installation Instruction


Adapter links vorne/hinten:

Adapter left front/rear:

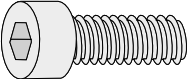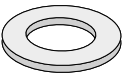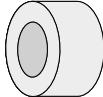- 2x**  M8x30
- 2x**  Ø8,4
- 2x**  Ø15xØ9x7




Schlauchhalterung in die freie Bohrung
des Adapters drücken.
Press the hose clamp into the open
hole in the adapter.

2

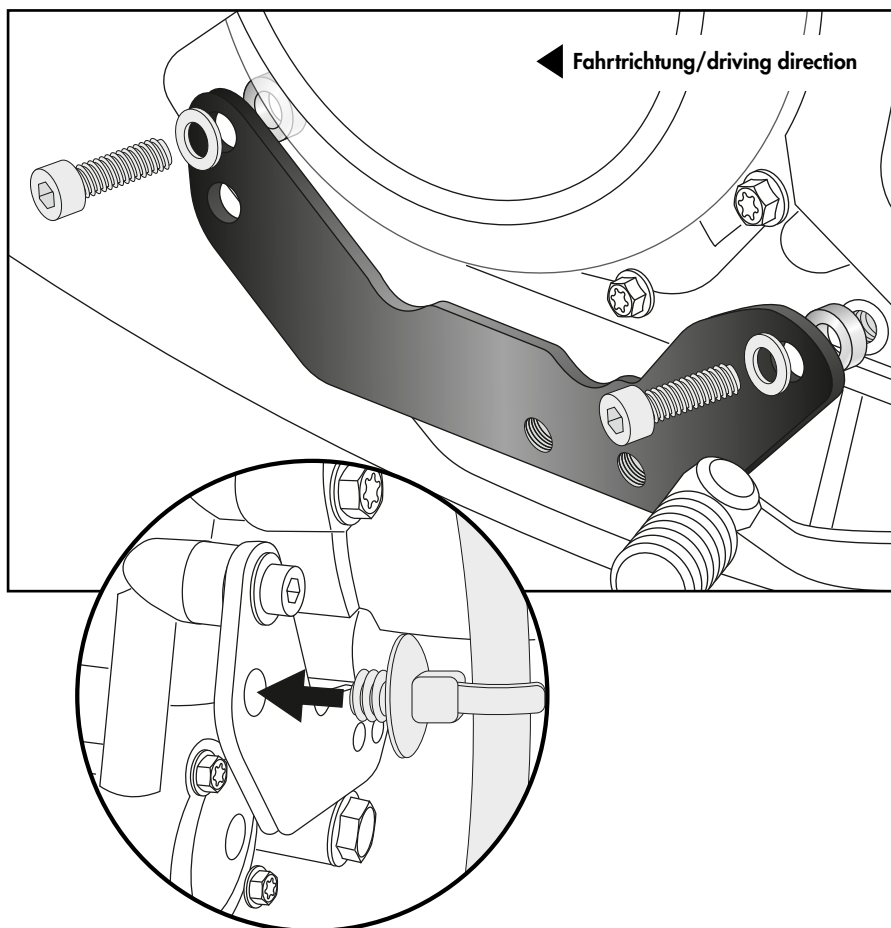


Motorschutzbügel rechts oben:

Engine guard right top:

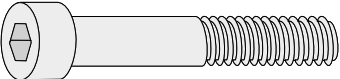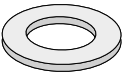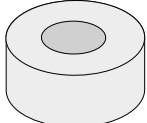
- 1x**  M8x70
- 1x**  Ø8,4
- 1x**  Ø16xØ9x31
- 1x**  Ø30xØ9x16

3

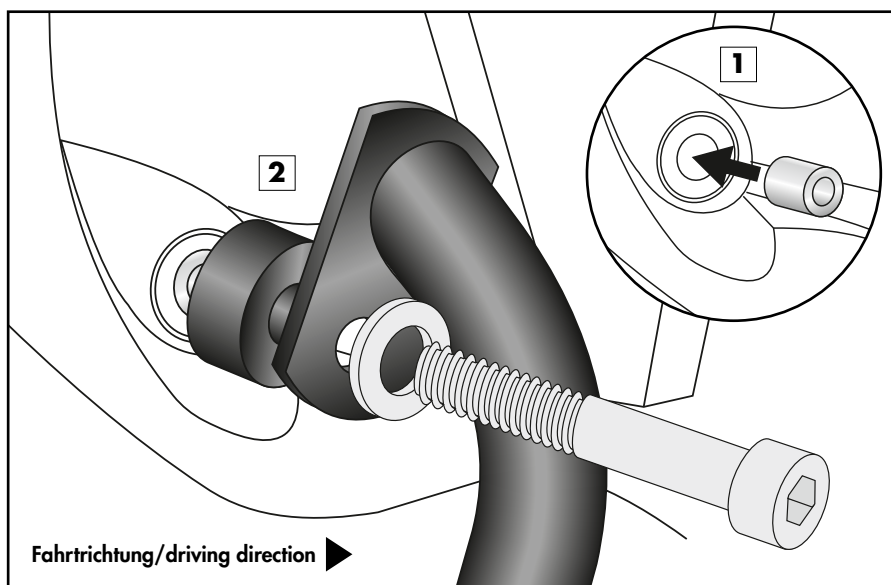


Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel rechts hinten: Engine guard right rear:

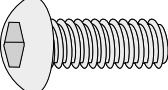
2x  M8x20

2x  Ø8,4x3


4

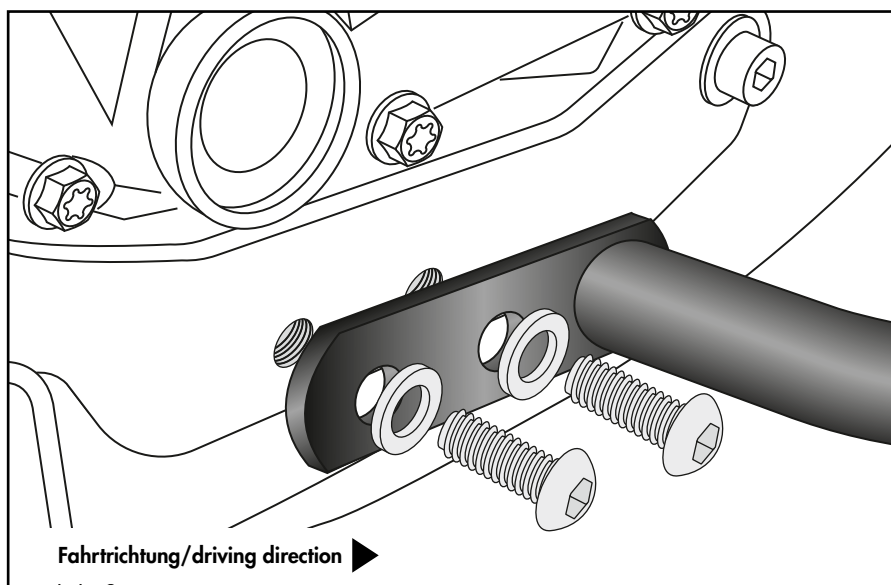


Motorschutzbügel rechts vorne: Engine guard right front:

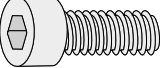1x  M6x25


1x  Ø6,4xØ18

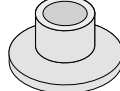
1x  Original

5

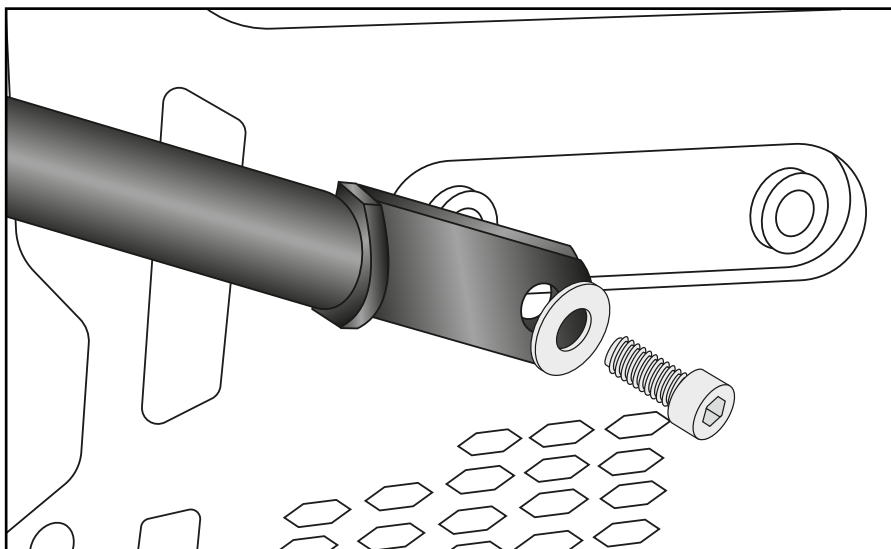


Motorschutzbügel links oben: Engine guard left top:

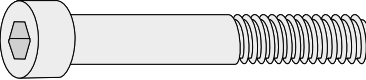
1x  M8x90

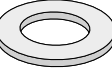1x  Ø8,4

1x  Ø16xØ9x31

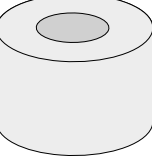
1x  Ø30xØ9x36


6

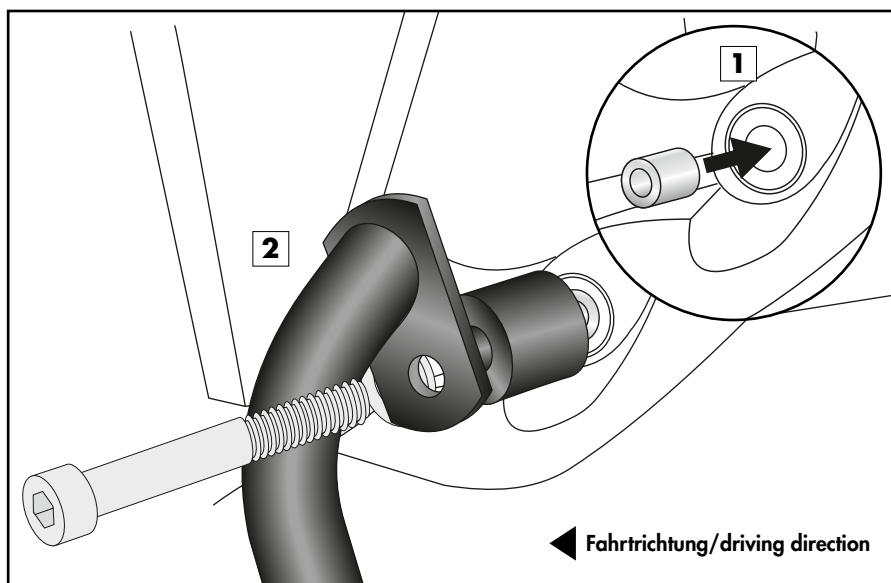


Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel links hinten: Engine guard left rear:

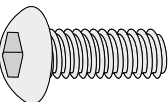
2x  M8x20

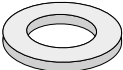
2x  Ø8,4x3


7

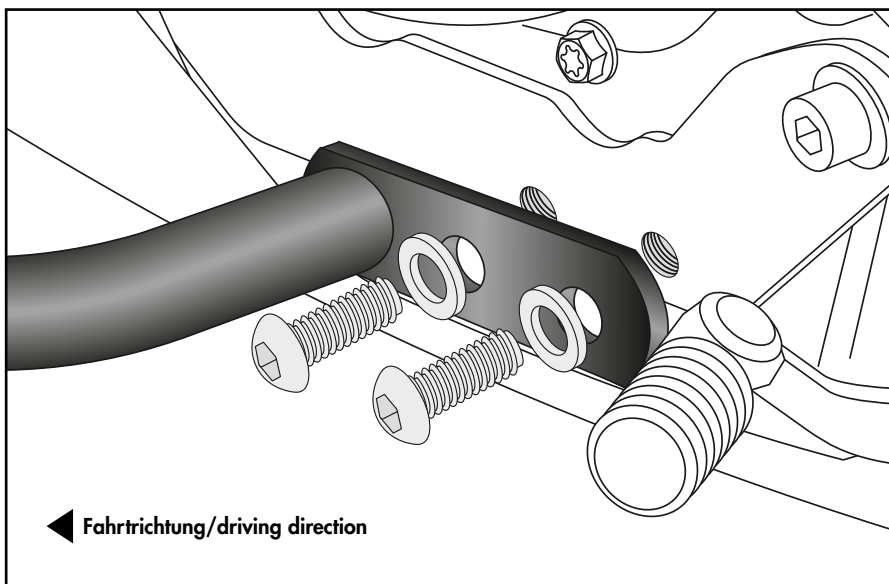


Motorschutzbügel links vorne: Engine guard left front:

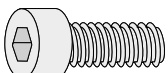1x  M6x25

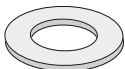1x  Ø6,4xØ18

1x  Original

8

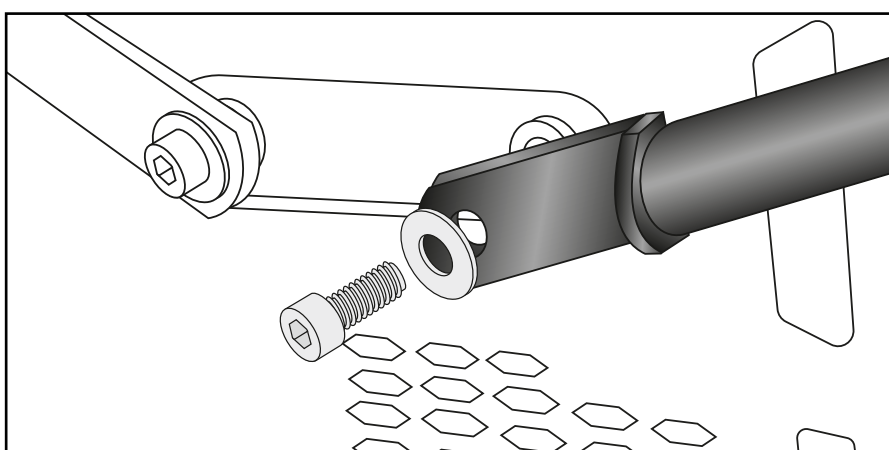

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO & BECKER