

GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD



CF-MOTO 800 MT-X / Comfort
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

42127692 00 01 schwarz/black

CF-MOTO 1000 MT-X
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

42127717 00 01 schwarz/black

Inhalt


- 1x 700014991 Griffschutz links
- 1x 700014992 Griffschutz rechts
- 1x 700014993 Schraubensatz:
 - 4 Zylinderschraube M8x40
 - 2 Zylinderschraube M8x85
 - 4 Aludistanz Ø15xØ9x10
 - 4 U- Scheibe Ø8,4

Content


- 1x 700014991 Handle guard left
- 1x 700014992 Handle guard right
- 1x 700014993 Screw kit:
 - 4 Allen screw M8x40
 - 2 Allen screw M8x85
 - 4 Alu spacer Ø15xØ9x10
 - 4 Washer Ø8,4




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.




**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Jeweils die beiden Schrauben der Lenkerklemmung, sowie die Schraube am Lenkerende entfernen, alle Schrauben entfallen.
Remove the two screws of the handlebar clamp and the screw at the handlebar end, all screws are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

**Griffschutz mitte rechts/links:
Handle guard middle right/left:**

- 4x**  M8x40
- 4x**  Ø8,4
- 4x**  Ø15xØ9x10


1

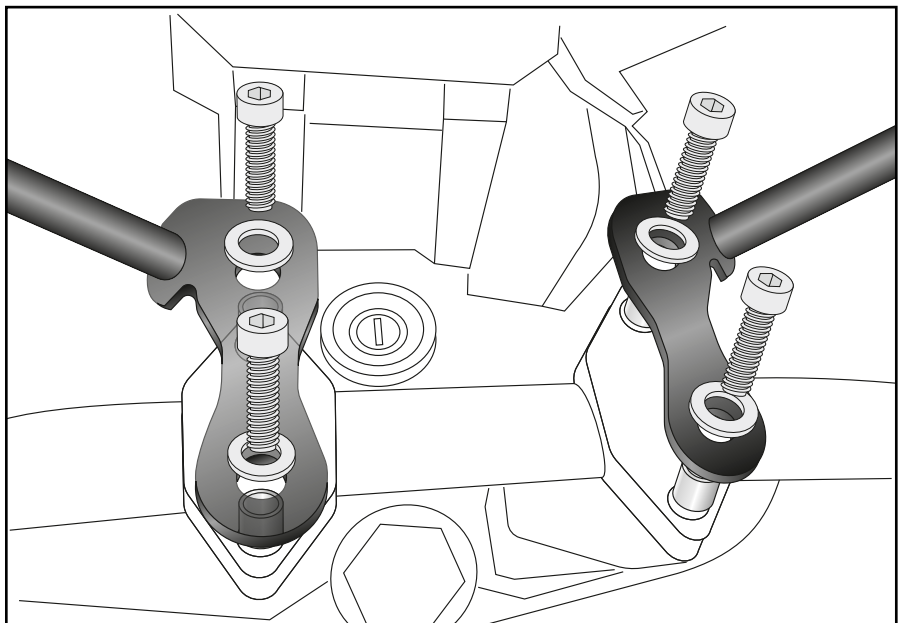

Montageanleitung / Installation Instruction


Griffschutz außen rechts/links:
Handle guard outside right/left:

2x



M8x85

2

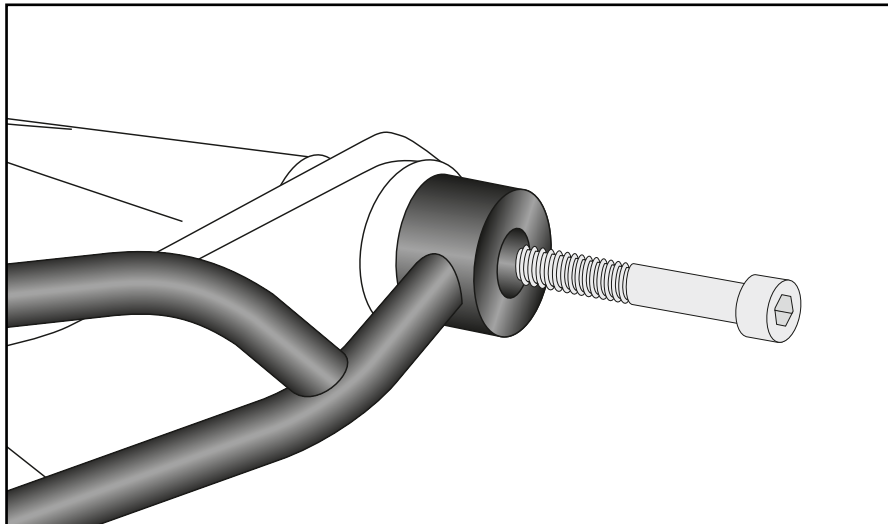

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER