

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

CF-MOTO 800 MT-X / Comfort
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6307692 00 01 schwarz/black

CF-MOTO 1000 MT-X
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6307717 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014982 Halter vorne links
- 1x 700014983 Halter vorne rechts
- 1x 700014984 Halter hinten
- 1x 700014985 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x35
 - 2 Zylinderschraube M8x20
 - 8 Sechskantschraube M6x16
 - 4 U- Scheibe Ø8,4
 - 8 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x15

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014982 Holder front left
- 1x 700014983 Holder front right
- 1x 700014984 Holder rear
- 1x 700014985 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x35
 - 2 Allen screw M8x20
 - 8 Hexagon bolt M6x16
 - 4 Washer Ø8,4
 - 8 Washer Ø6,4
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x15



Baubreite 54 cm
Width: 54 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with

Easyrack
Alurack
Smartrack



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

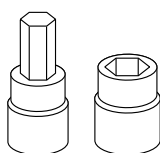

Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:


Holders front right/left:

2x




M8x20

2x




Ø8,4

1

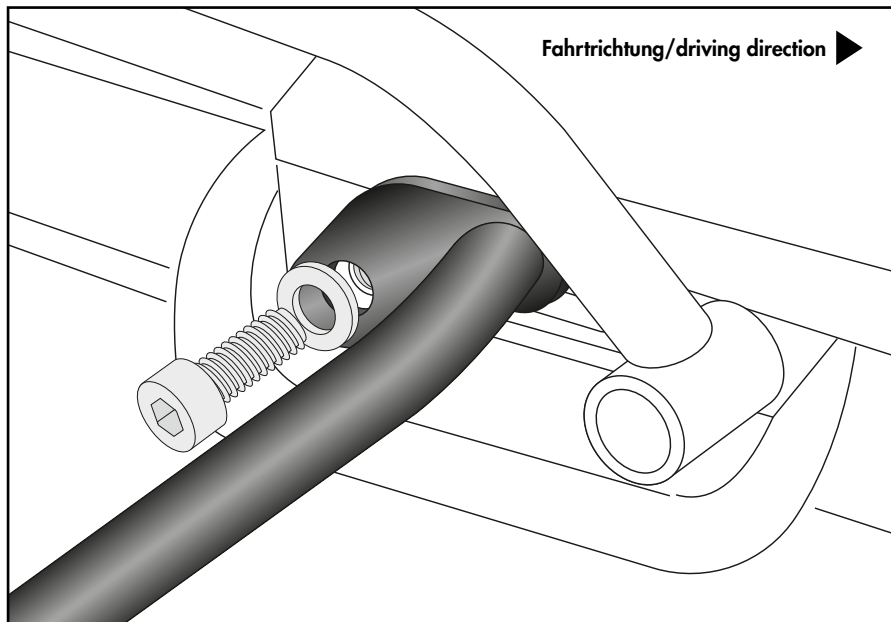


Montageanleitung / Installation Instruction


Halter hinten rechts/links:
Holder rear right/left:

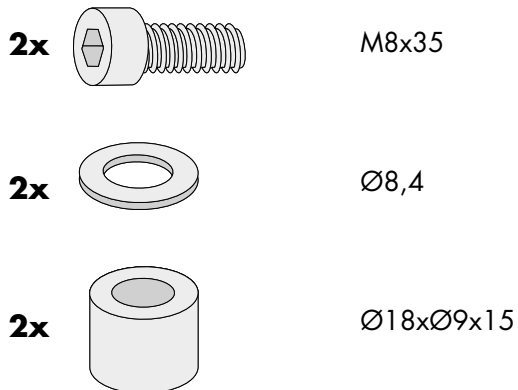


2

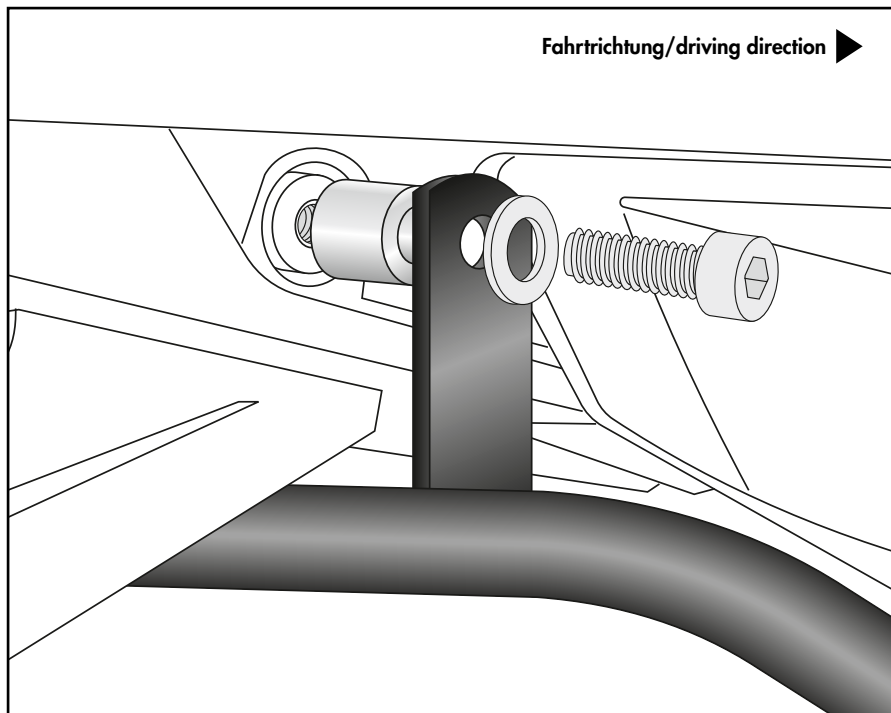

C-Bow rechts/links:
C-Bow right/left:

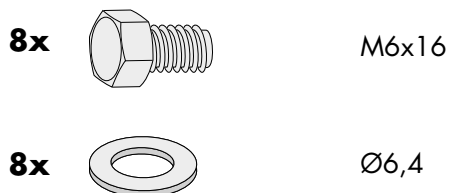

3

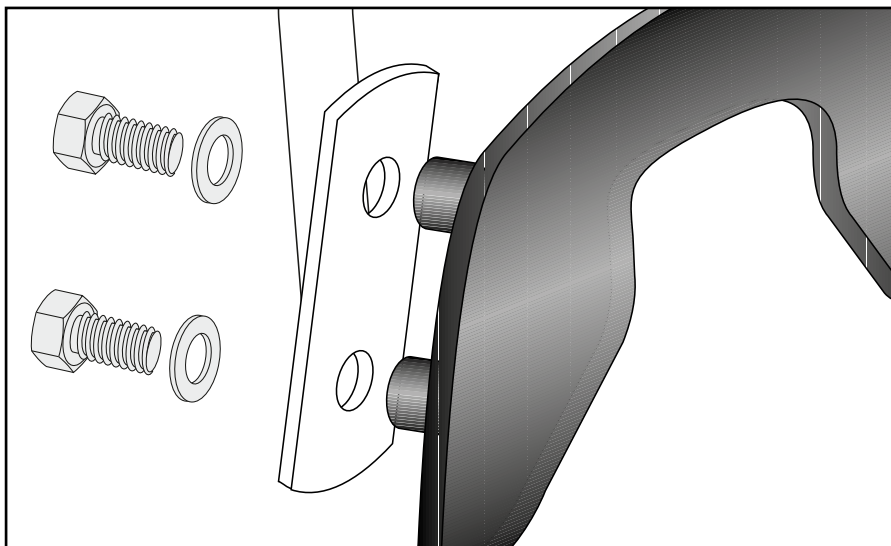

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de