

**Motorschutzbügel
BMW R 1150 GS
BMW R 1150 GS / Adventure**

**Artikel-Nummer: 502.908 schwarz/chrom/silber
502.915 schwarz/chrom/silber**




An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

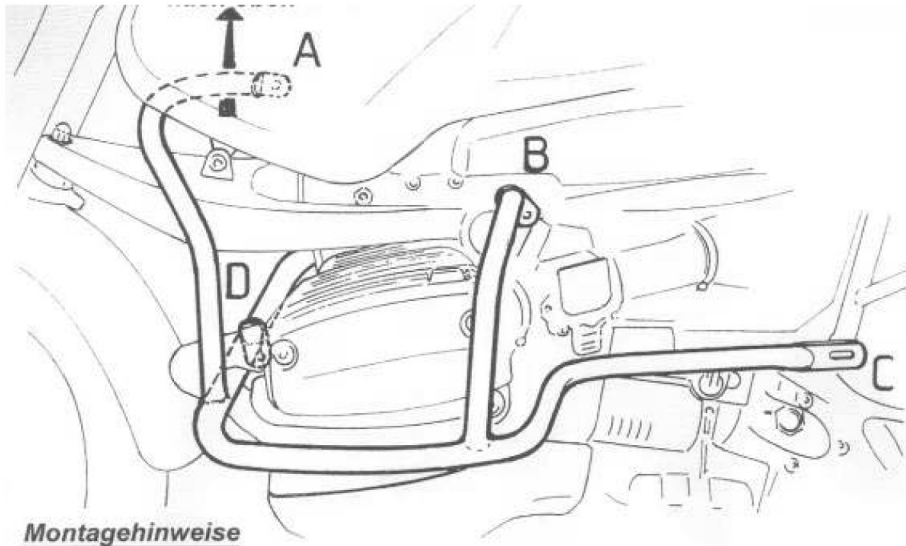

Montagehinweise

Vor der Montage die Sitzbank abnehmen und die seitliche Kunststoffverkleidung demontieren. Danach den Tank lösen und etwas nach hinten schieben.

Befestigung vorne oben (A): Zwischen die Rohrstreben der Frontverkleidung und den Rahmen schieben und mit den Originalschrauben befestigen.

Befestigung mitte oben (B): Originalschrauben entfallen. Mit
2 x Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 11 x 12 mm und
2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm und
2 x U- Scheiben $\varnothing$ 10, 5 mm.

Befestigung hinten (C): Originalschrauben entfallen. Mit
Achtung: Nicht links und rechts gleichzeitig lösen, sonst Absenkung des Rahmenhecks!
1 x Aludistanz $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 11 x 17 mm rechts und
1 x Aludistanz $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 11 x 20 mm links und
2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm und
2 x U- Scheiben $\varnothing$ 10,5 mm.

Befestigung vorne unten (D): Mit 1 x Inbusschrauben M 8 x 25 mm und
2 x U- Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm und
1 x selbstsichernde Muttern M 8

Den Motorschutzbügel im Bereich der Langlöcher soweit wie möglich nach oben schieben, so daß der Querlenker beim Einfedern nicht aufsetzt.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigegeführten Serviceinformationen!