FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

TRIUMPH TRIDENT 660
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:


5037721 00 01 schwarz/black

Inhalt		Content	
1x 700015326	**Frontschutzbügel**	**1x 700015326**	**Front guard**
1x 700015327	**Schraubensatz:**	**1x 700015327**	**Screw kit:**
4	Zylinderschraube M8x50	4	Allen screw M8x50
2	Senkschraube M6x30	2	Countersunk screw M6x30
4	U-Scheibe Ø8,4	4	Washer Ø8,4
2	Senkscheibe M6	2	Countersunk washer M6
4	Stahlhülse Ø13xØ9x15	4	Steel spacer Ø13xØ9x15

Auch passend mit originalen Zubehörspiegel (siehe Bild).
Nicht kombinierbar mit originalem Flyscreen.

Also compatible with original accessory mirrors (see picture).
Cannot be used in combination with the original flyscreen.



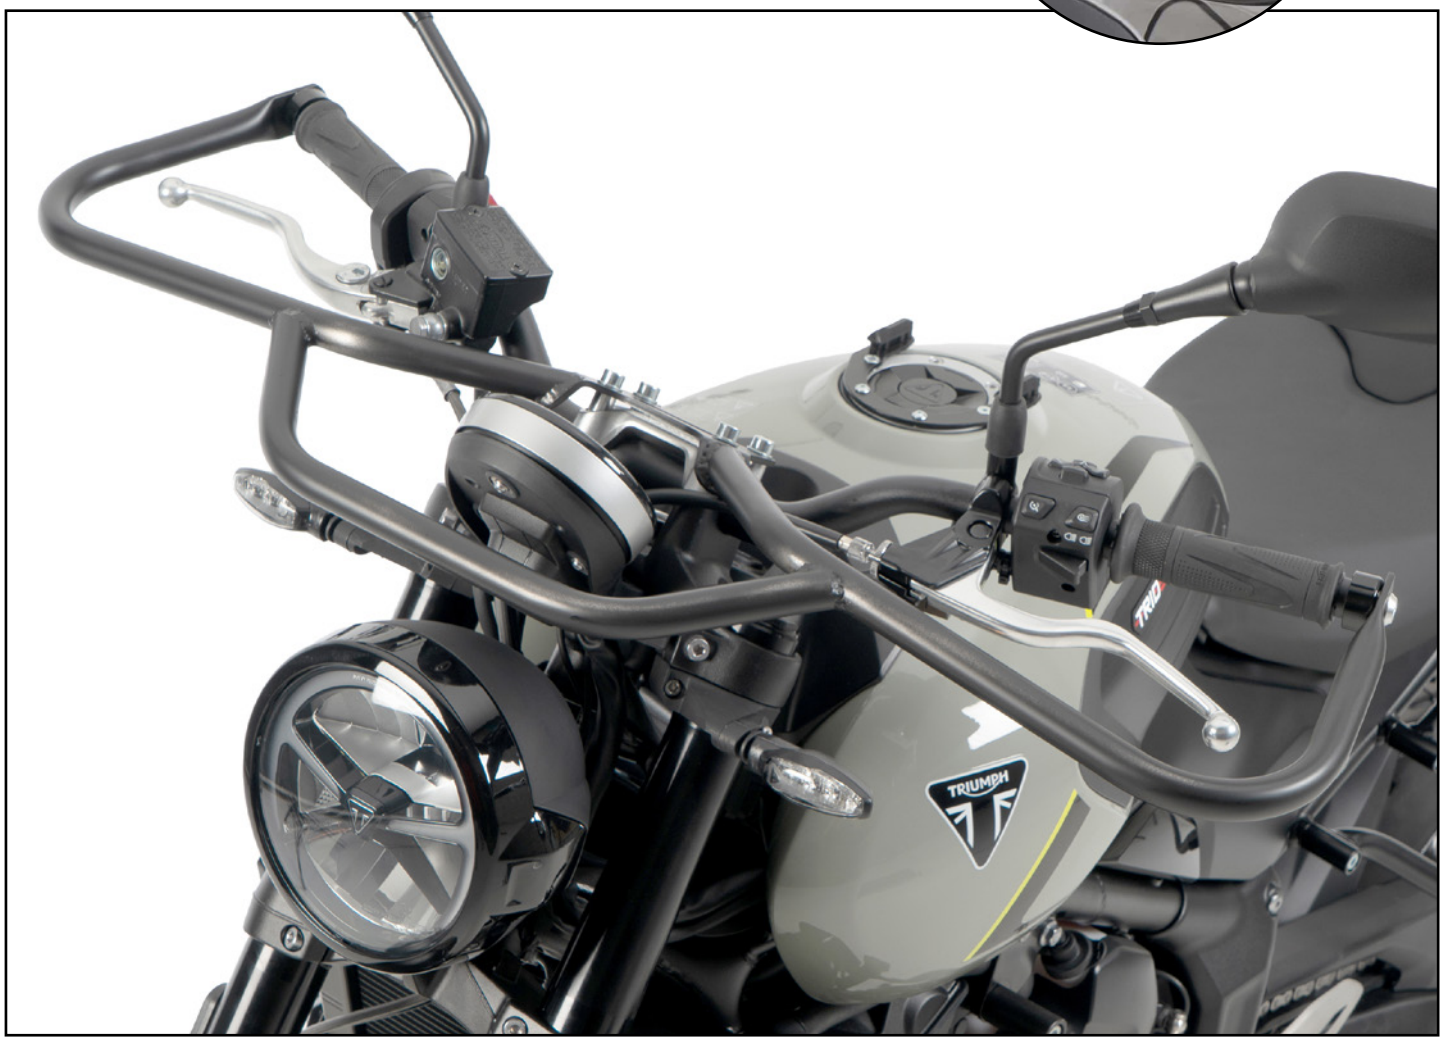

051026


Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Schrauben der Lenkerklemmung sowie die Schrauben rechts und links am Lenkerende entfernen.
Alle Schrauben entfallen.
Remove the screws securing the handlebars, as well as the screws on the right and left at the ends of the handlebars.
No screws are required.


Damit sich die Position des Lenkers nicht ändert, sollte eine weitere Person diesen während der Montage halten.
To prevent the position of the handlebar from changing, another person should hold it during assembly.

Montageanleitung / Installation Instruction

Frontschutzbügel mitte:
Front guard mitte:


4x  M8x50

4x  Ø8,4

4x  Ø13xØ9x15

✱ Zuerst die vorderen Schrauben festschrauben.
First tighten the front screws.


1

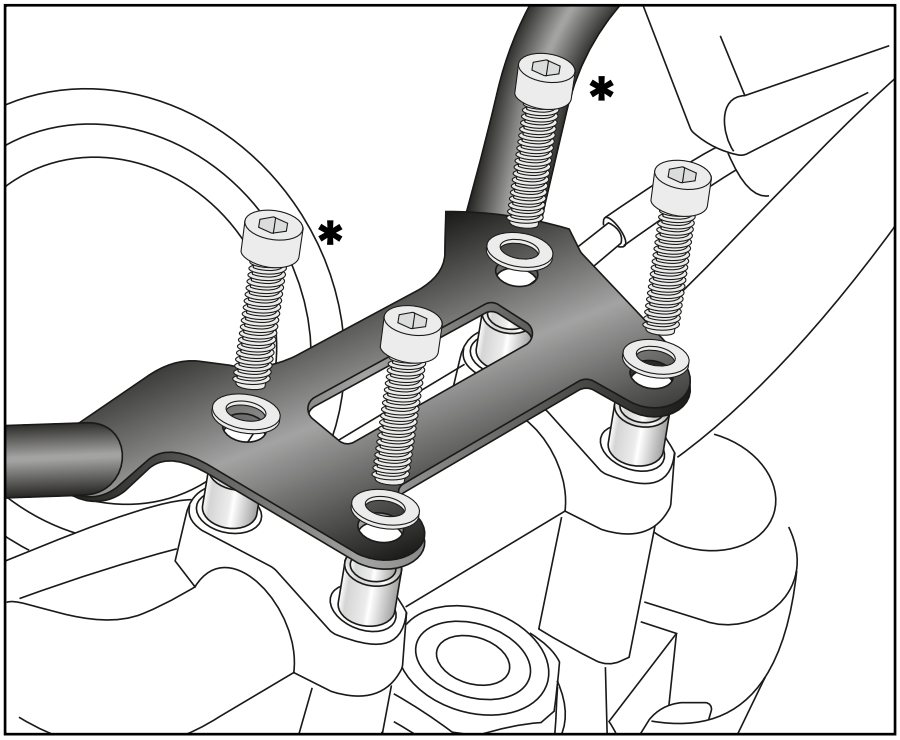


Montageanleitung / Installation Instruction

Frontschutzbügel außen rechts/links:
Front guard outside right/left:

2

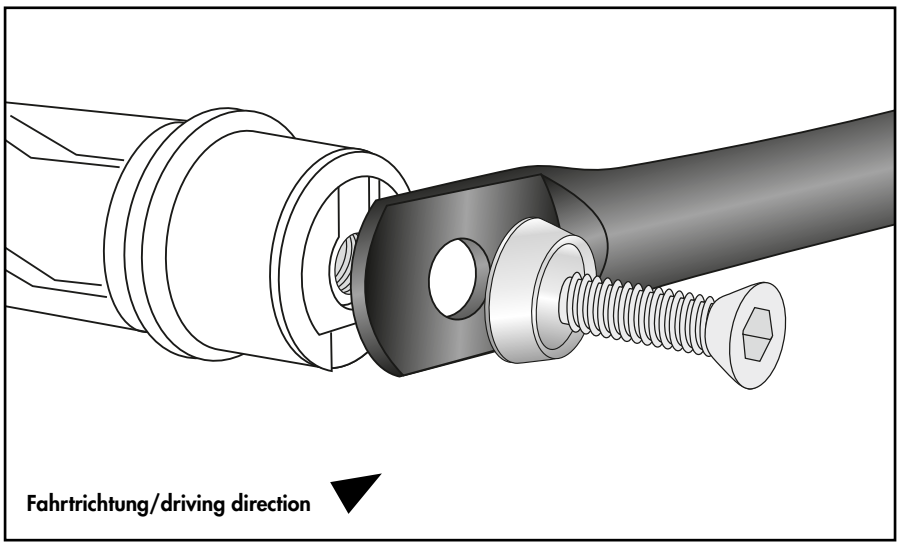

2x  M6x30

2x  M6

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de