SPORTRACK

TRIUMPH TRIDENT 800
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6707720 00 01 schwarz/black

TRIUMPH TRIDENT 660
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6707721 00 01 schwarz/black

HEPCO & BECKER

Inhalt

1x 700015323 Gepäckplatte
1x 700015324 Unterbau
1x 700015325 Schraubensatz:


4	Senkschraube M6x16
4	U- Scheibe Ø6,4
4	Selbstsichernde Mutter M6
4	Gummipuffer
4	Verschlussstopfen Ø8
1	H&B Logo Ø30
1	Dichtband 80cm

Content

1x 700015323 Sportrack plate
1x 700015324 Base plate
1x 700015325 Screw kit:

4	Countersunk screw M6x16
4	Washer Ø6,4
4	Self lock nut M6
4	Rubber bumper
4	Plastic plug Ø8
1	H&B Logo Ø30
1	Seal strip - lenght 80cm

Nicht kombinierbar mit den originalen Zubehör Soziushaltegriffen.
Cannot be used in conjunction with the original passenger grab handles.

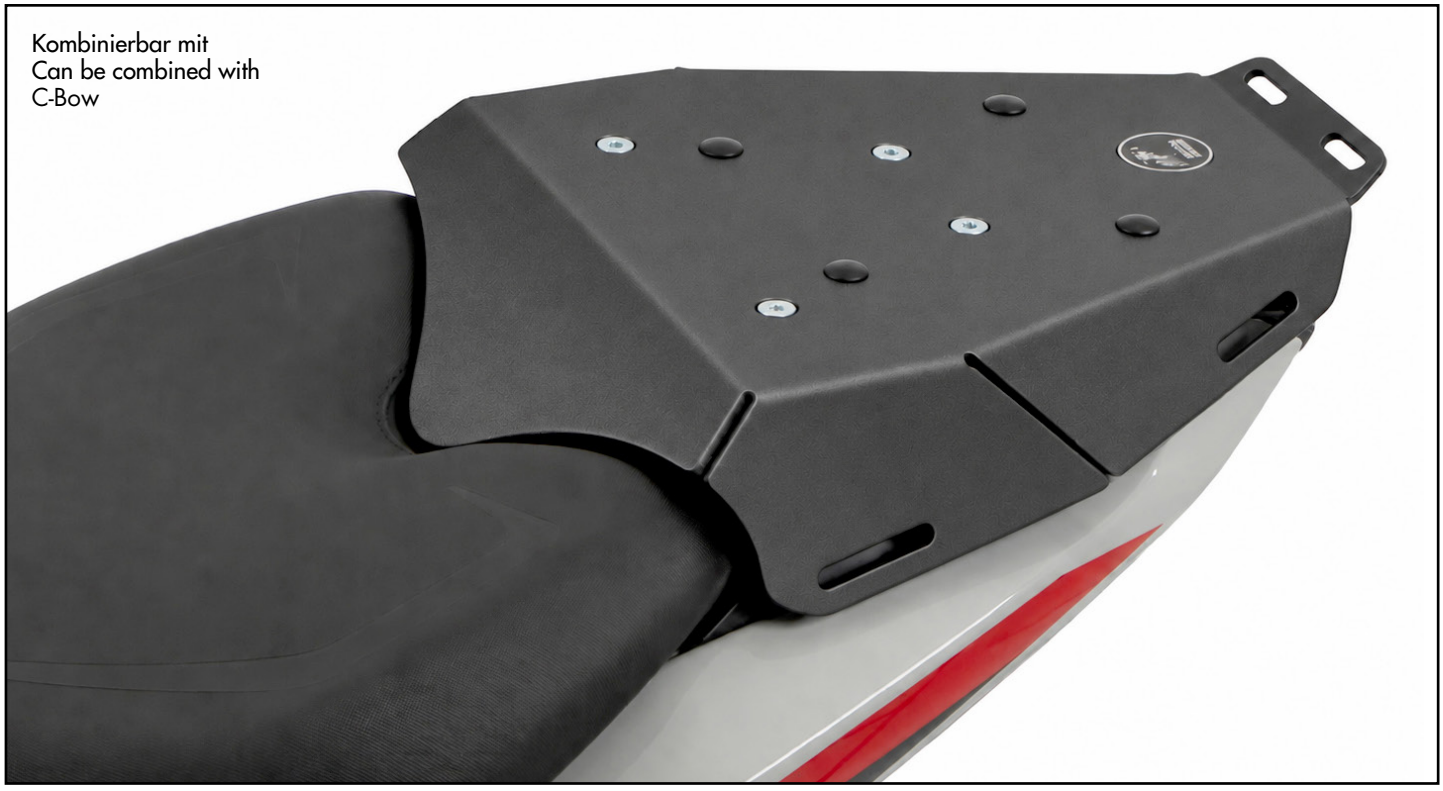


Benötigte Werkzeuge / Required tools




Schraubensicherung, mittelfest /


Liquid thread locker, medium strength

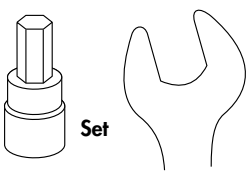

Set



Verlängerung/extension

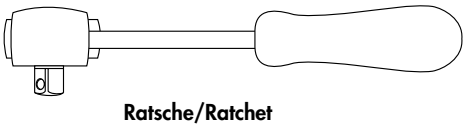

Ratsche/Ratchet

061026

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Den Soziussitz entfernen, dieser entfällt.
Remove the pillion seat, this is no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Unterbau/Base plate:


1


4x  M6x16

4x  Ø6,4

4x  M6

4x  Ø8mm


4x   Gummipuffer
Ruber buffer

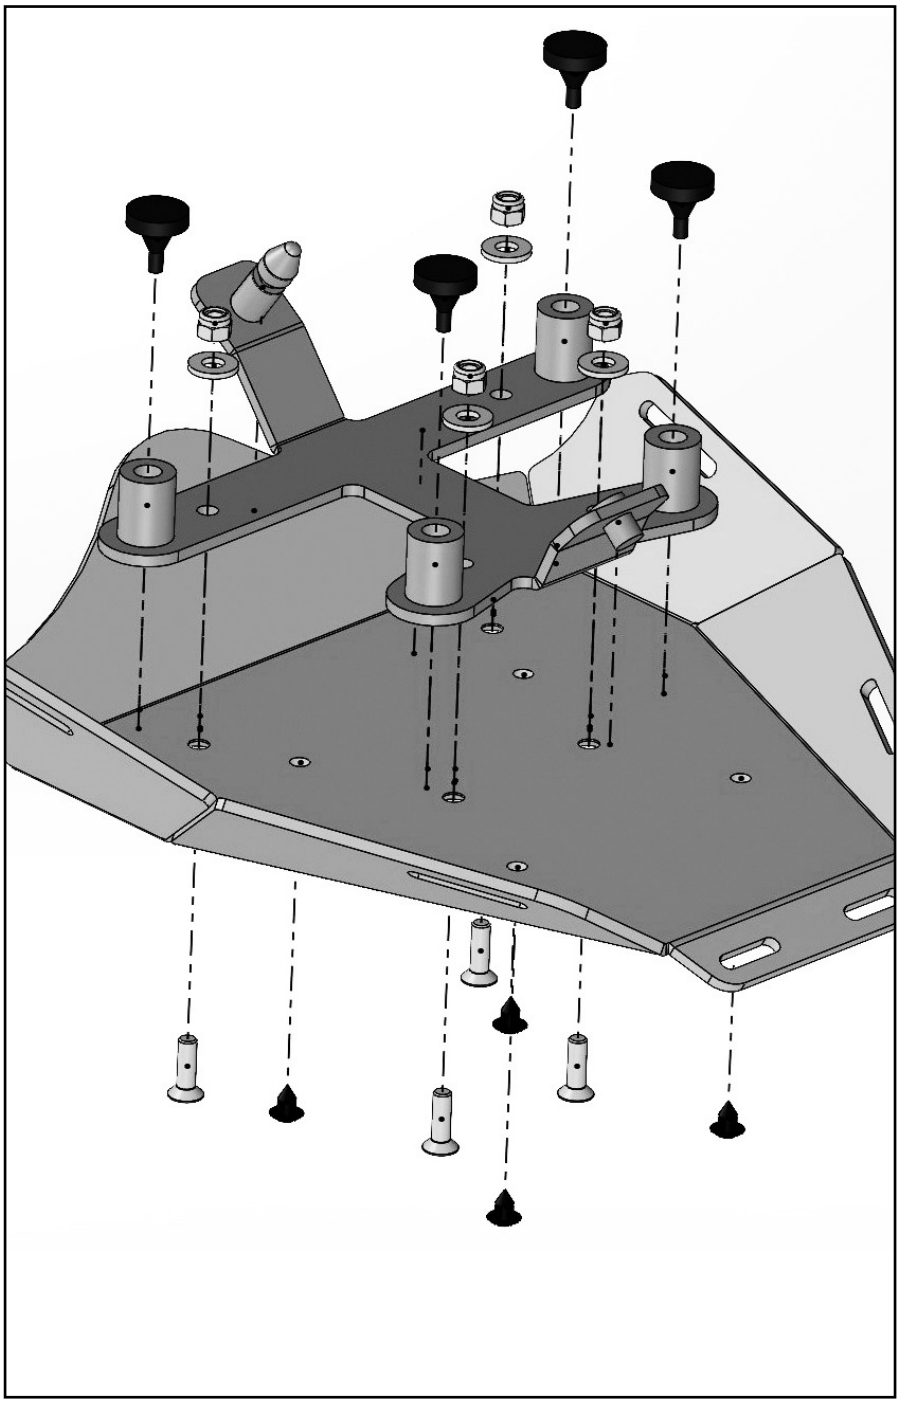


Montageanleitung / Installation Instruction

Das H&B Logo in die Vertiefung einkleben.
Das Dichtband wie abgebildet anbringen.

2

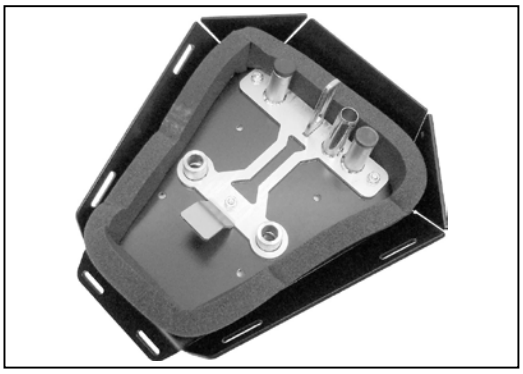

Symbolbilder/Symbolic images

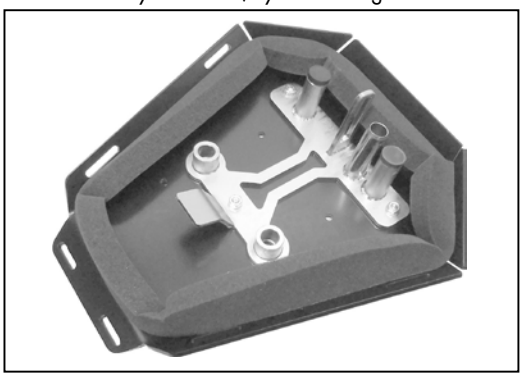

Hinweis:
je nach Witterung dauert es bis zu 48h bis das Band seine volle Ausdehnung/ Höhe erreicht. Abhängig vom Abstand zwischen Platte und Verkleidung muss das Dichtband entweder auf der Platte oder an den Seiten angebracht werden.

Glue the H&B logo into the recess.
Fit thesealing tape as shown.

Note:
depending on weather conditions, it takes up to 48 hours for the seal strip to reach its full extension/height. Depending on distance between plate and fairing, the sealing tape must be applied either to the panel or to the sides.

Montage des SPORTRACKS am Motorrad:
in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.
Darauf achten, dass die Verriegelung hörbar einrastet.

Demontage des Sportracks:
Zum Lösen des Sportracks zunächst leichten Druck auf das Rack ausüben, anschließend mit dem Schlüssel entriegeln.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fastening of the SPORTRACK at the bike:
It´s the same as fixing the pillion seat.
Ensure that the locking mechanism clicks audibly into place.

Removing the Sportrack:
To remove the Sportrack, first apply slight pressure to the rack, then unlock it using the key.

Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de