



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/3

Y090

Yamaha R1 1000 2009

2 SIL

A



B



C



D



E




F




G



H

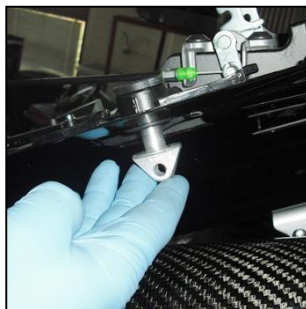

I

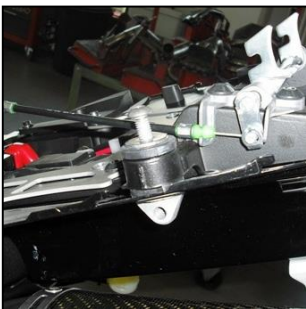

J



MONTAGGIO SILENZIATORI TERMIGNONI


- Assemblare i silenziatori con i rispettivi corpi finali (Fig. A - D) fissandoli tramite le apposite molle in dotazione (Fig. B - E); imboccare le fascette innesto in dotazione senza fissarle (Fig. C - F); il corpo finale più corto è il destro;
- Montare il silenziatore sinistro sul collettore di serie (Fig. G) prestando attenzione a non sormontare il segno della verniciatura sul collettore;
- Inserire il distanziale TY125 (Fig. H) e fissarlo al codone della moto utilizzando la vite M8x16 e la rondella 8x24 in dotazione (Fig. I);
- Montare i gommini sulle rispettive fascette come in Fig. J;
- Inserire la fascetta sul silenziatore facendo attenzione a posizionare le alette come in Fig. K, utilizzare la vite M8x20 e una rondella 8x16 per fissare la fascetta al distanziale (Fig. L);

**STRINGERE TUTTE LE
VITI ESCLUSIVAMENTE A
MONTAGGIO
TERMINATO**

K




L

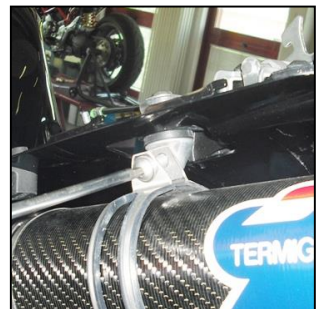

SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 2/3

Y090
Yamaha R1 1000 2009
2 SIL
M

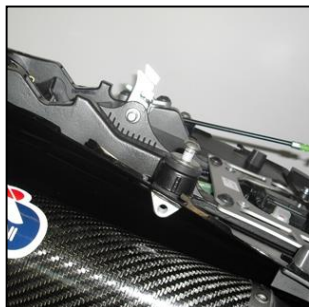N

O

P



MONTAGGIO SILENZIATORI TERMIGNONI

- Montare il silenziatore destro sul collettore di serie (Fig. M) prestando attenzione a non sormontare il segno della verniciatura sul collettore;
- Inserire il distanziale TY125 e fissarlo al codone della moto utilizzando la vite M8x20 e la rondella 8x24 in dotazione (Fig. N);
- Inserire la fascetta sul silenziatore facendo attenzione a posizionare le alette come fatto per il silenziatore sinistro, utilizzare la vite M8x20 e una rondella 8x16 per fissare la fascetta al distanziale (Fig. O);
- Montare le mollette filettate in dotazione sui rispettivi corpi finali come mostrato in Fig. P;
- Il paracalore più grande è da fissare sul corpo finale destro (Fig. Q);
- Come in Fig. R – S utilizzare una vite M5x12 un distanziale TD079 ed una rondella aramidica in dotazione per fissare il paracalore destro sul corpo finale Termignoni (Fig. T);
- Utilizzare una vite M5x12 un distanziale TD079 e una rondella aramidica per fissare il paracalore TY129 sul corpo finale sinistro (Fig. U – V);
- Posizionare correttamente i silenziatori facendo riferimento alla Fig. X;
- Stringere tutte le viti, iniziando da quelle delle fascette e terminando con quelle dei corpi finali (Fig. Y).

Q

R


S

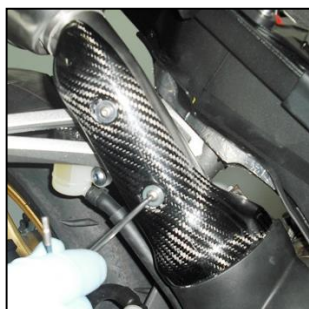T

U

V


**STRINGERE TUTTE LE
VITI ESCLUSIVAMENTE A
MONTAGGIO
TERMINATO**

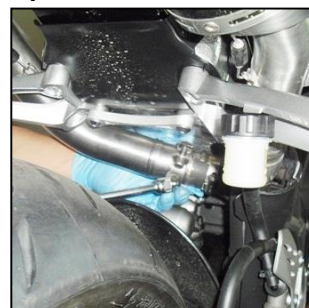X

Y




TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE Pag.3/3

Y090

Yamaha R1 1000 2009

2 SIL

- N° 1 SILENZIATORE DX **Y090** ova "B" L. **300** tappo **TER282**
- N° 1 SILENZIATORE SX **Y090** ova "B" L. **300** tappo **TER282**
- N° 1 CORPO FINALE DX **Y090**
- N° 1 CORPO FINALE SX **Y090**
- N° 2 FASCETTE **TY126** SPECIFICHE + GOMMA
- N° 2 MOLLE CORTE **TER009** CON GOMMINI
- N° 2 FASCETTE INNESTO **TY042** CON VITE TESTA CILINDRICA **M8X25** E RONDELLA **8X16**
- N° 2 DISTANZIALI FASCETTE **TY125**
- N° 4 MOLLETTE FILETTATE **M5**
- N° 4 RONDELLE **ARAMID PICCOLE**
- N° 4 DISTANZIALI **TD079**
- N° 2 VITI TESTA BOMBATA **M8X20**
- N° 2 VITI TESTA BOMBATA **M8X16**
- N° 4 VITI TESTA BOMBATA **M5X12**
- N° 2 RONDELLE **8X24**
- N° 2 RONDELLE **8X16**
- N° 1 PARACALORE SX **TY129**
- N° 1 PARACALORE DX **TY128**

