

# Solorack

## INDIAN Scout Bobber

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6137568 00 01** schwarz/black




**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS


1x 700009967 Solorack schwarz  
1x 700009970 Schraubensatz  
4x Linsenschraube M8x16  
4x Karoseriescheibe Ø8,4xØ23

Solorack black  
Screw kit  
4x Filister head screw M8x16  
4x Body washer Ø8,4xØ23


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/  
extension



Ratsche/Ratchet

**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



**DE** Kombinierbar mit Rückenlehne  
Kombinierbar mit Rugged Cutout Halter

**GB** Can be combined with Back rest  
Can be combined with Rugged Cutout holder

190318/080519/110121

# Solorack

## INDIAN Scout Bobber

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6137568 00 01** schwarz/black



**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Den Fahrersitz demontieren. Die seitliche Verkleidung samt Blinker entfernen, hierfür die Stecker unter der Verkleidung sowie die Stecker vorne unter der Sitzbank lösen. Das Gummi auf der Innenseite der Verkleidung entfernen, dieses entfällt.



Remove the driver's seat. Remove the side panel and indicators by unplugging the plugs under the panel and the front plugs under the seat. Remove the rubber on the inside of the fairing, this is obsolete.

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Soloracks rechts/links:  
Die Montage erfolgt an den freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x16 sowie Karosseriescheiben Ø8,4xØ23.

Fastening of the Solorack right/left:  
With filister head screws M8x16 and body washers Ø8,4xØ23 in the now free threads.

**1**

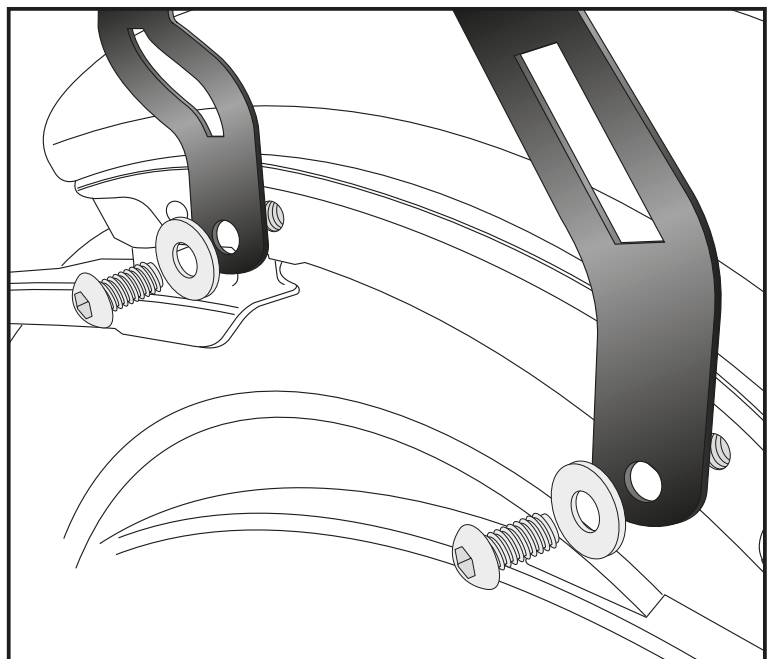

**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Die Blinkerstecker wieder verbinden. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Reconnect the indicator plugs. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6267568 00 01	Cutout Taschenhalter / Cutout holder
42167568 00 01	Rückenlehne für Solorack / Back rest for Solorack
5017568 00 01/02	Motorschutzbügel / Engine guard
5067568 00 01	Tankring

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)